

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

GT-N7105

# Korisnički priručnik

# Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdavanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirajte vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

## Ikone uputa



**Pozor:** Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



**Opres:** Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



**Napomena:** Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

## Autorsko pravo

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

## Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi su zaštitni znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica te se koriste pod licencijom.



### O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni format videozapisa koji je napravila tvrtka DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je službeno licencirani uređaj s oznakom DivX Certified® koji je prošao stroga ispitivanja kojima je potvrđeno da može reproducirati DivX videozapise. Za više informacija te za softverske alate koji će vaše datoteke pretvoriti u DivX videozapise posjetite [www.divx.com](http://www.divx.com).

### O DIVX VIDEO NA ZAHTJEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registriran kako bi reproducirao kupljene DivX video na zahtjev (VOD) filmove. Za pribavljanje vašeg registracijskog koda, pronađite DivX VOD odjeljak u meniju za postavku vašeg uređaja. Za više informacija o tome kako dovršiti registraciju posjetite [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa do HD 720p, uključujući i premium sadržaj.

# Sadržaj

## Početak

- 7 Prikaz uređaja
- 8 Gumbi
- 9 S olovka
- 9 Sadržaj pakiranja
- 10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 13 Punjenje baterije
- 15 Umetanje memorijske kartice
- 17 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 18 Držanje uređaja
- 18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 18 Prilagodba glasnoće
- 18 Prebacivanje na bežumni način rada

## Osnovne funkcije

- 19 Ikone za indikaciju
- 20 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
- 24 Kontrolni pokreti
- 30 Stranica prijateljica
- 31 Aktiviranje višestrukog prozora
- 32 Uporaba S olovke
- 36 S olovka zračni prikaz
- 37 Čuvar S olovke
- 37 Brza naredba
- 37 Obavijesti
- 39 Početni zaslon
- 42 Zaslon zaključavanja
- 43 Zaslon aplikacija

- 44 Korištenje aplikacija
- 45 Upute
- 45 Rad jednom rukom
- 45 Unos teksta
- 48 Spajanje na Wi-Fi mrežu
- 49 Podešavanje računa
- 50 Prijenos datoteka
- 51 Zaštita uređaja
- 53 Nadogradnja uređaja

## Komunikacija

- 54 Telefon
- 60 Imenik
- 63 Poruke
- 65 Email
- 67 Google Mail
- 68 Hangouts
- 68 Google+
- 69 Fotografije
- 69 ChatON

## Mreža i internet

- 70 Internet
- 71 Chrome
- 72 Bluetooth
- 73 Screen Mirroring
- 74 Samsung Link
- 75 Group Play

- 77 NFC
- 78 S Beam

## Mediji

- 79 Glazba
- 81 Kamera
- 87 Galerija
- 91 Paper Artist
- 92 Video
- 93 YouTube
- 94 Flipboard

## Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

- 95 Trgovina Play
- 96 Samsung Apps
- 96 S Suggest
- 97 Game Hub
- 97 Music Hub
- 98 Knjige Play
- 98 Play Movies
- 98 Play glazba
- 99 Igre Play
- 99 Play kiosk
- 99 Readers Hub
- 100 Video Hub
- 100 Learning Hub

## Pomoćni programi

- 101 S bilježka
- 105 S Planer

- 107 Dropbox
- 108 Oblak
- 109 Disk
- 109 Sat
- 111 Kalkulator
- 112 Diktafon
- 114 S Voice
- 115 Google
- 115 Glasovno pretraživanje
- 116 Moje Datoteke
- 117 Skidanja
- 117 KNOX
- 118 Samsung Wallet

## Putovanja i lokalni sadržaji

- 119 Karte
- 119 Earth


## Postavke

- 120 Informacije o postavkama
- 120 Veze
- 124 Moj uređaj
- 136 Računi
- 137 Više
- 140 Postavke usluge Google

## Rješavanje problema

# Početak

## Prikaz uređaja

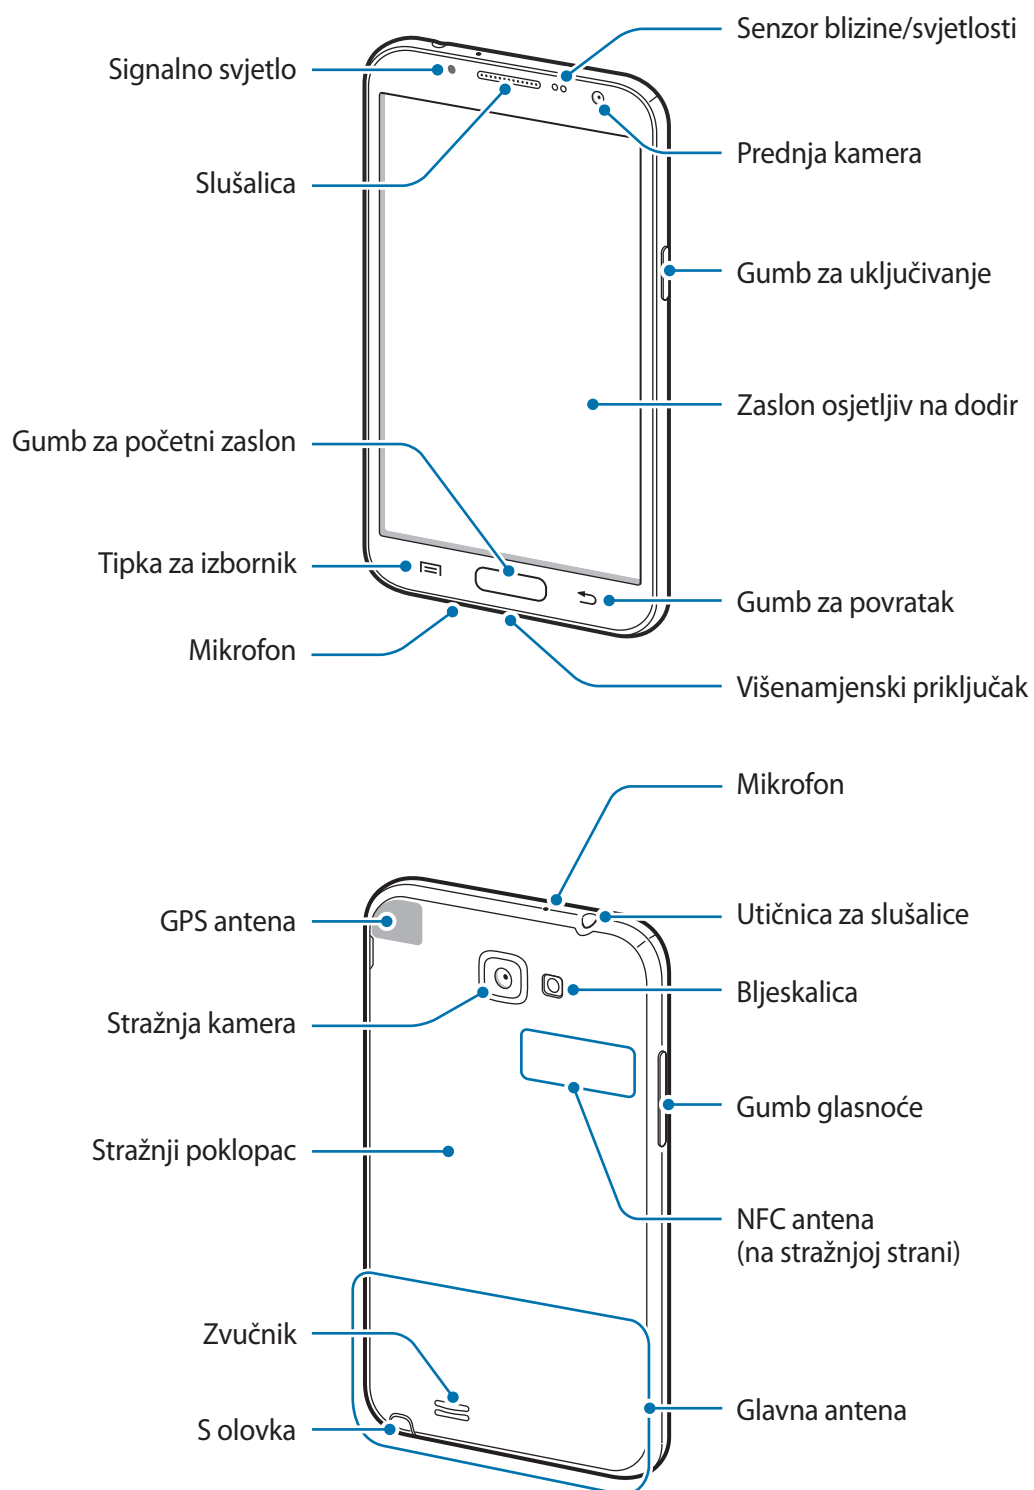






Mikrofon na vrhu uređaja je aktivan samo kad se koristi zvučnik ili se snimaju videozapisi.




- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

## Gumbi

Gumb	Funkcija
 <b>Uključivanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.</li> <li>• Pritisnite i držite duže od 8-10 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja.</li> <li>• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.</li> </ul>
 <b>Izbornik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni zaslon.</li> <li>• Dotaknite i držite na početnom zaslonu za pokretanje Google pretraživanja.</li> </ul>
 <b>Početna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za povratak na početni zaslon.</li> <li>• Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.</li> <li>• Pritisnite dva puta za pokretanje <b>S Voice</b> aplikacije.</li> </ul>
 <b>Nazad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.</li> </ul>
 <b>Glasnoća</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.</li> </ul>



## S olovka

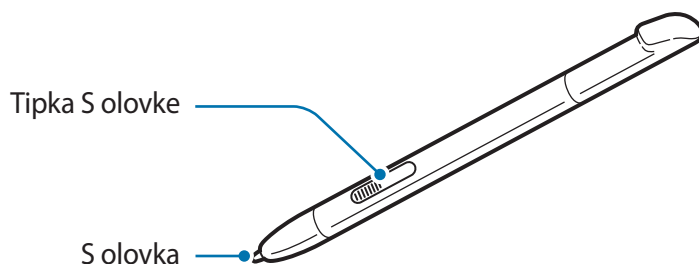

Naziv	Funkcija
S olovka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvršava osnovne aktivnosti S olovke. (str. 20)</li> </ul>
Tipka S olovke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvršava napredne aktivnosti S olovke. (str. 32)</li> </ul>

## Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.


## Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.



- S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

### 1 Uklonite stražnji poklopac.

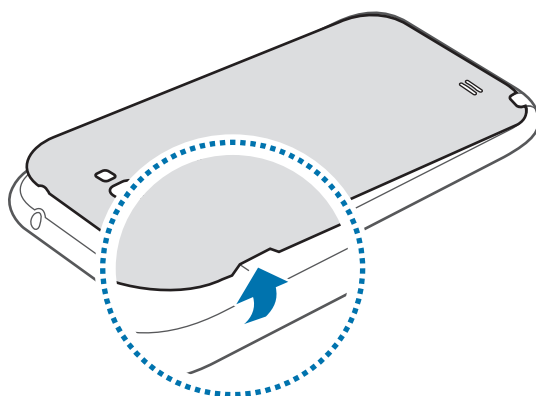


Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.



Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

### 2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

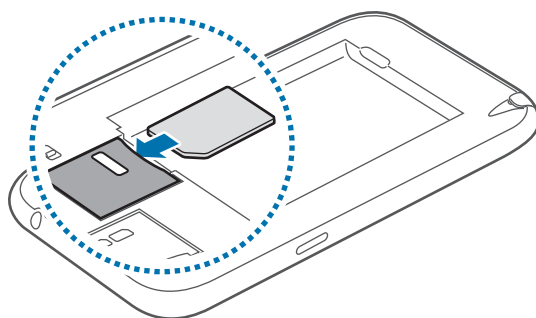


### 3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.




- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

### 4 Umetnite bateriju.

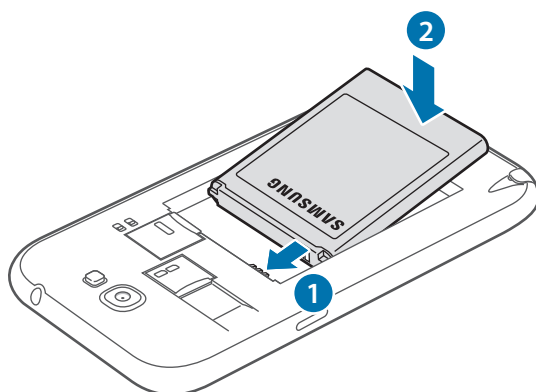


### 5 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

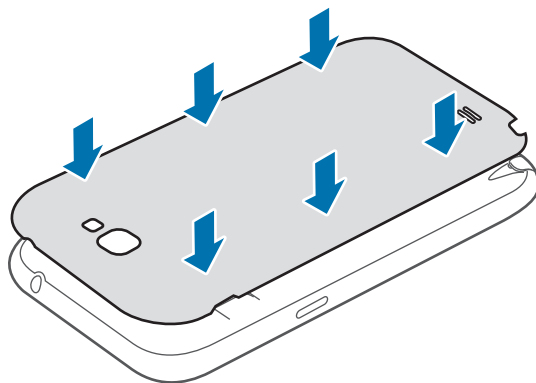


## Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

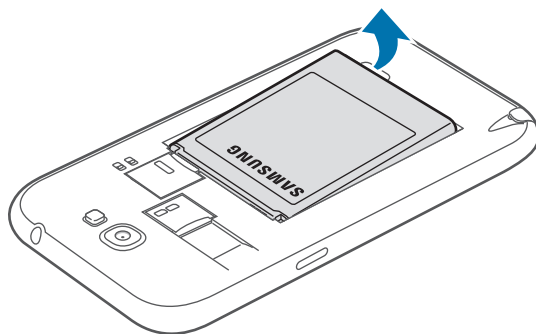

3 Gurnite SIM ili USIM karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

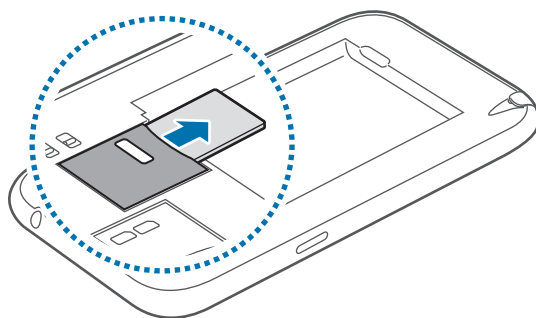

## Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.




Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabele mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.

## Punjenje pomoću punjača

Umetnite tanji kraj punjača u višenamjensku utičnicu na uređaju, a veći kraj punjača uključite u strujnu utičnicu.

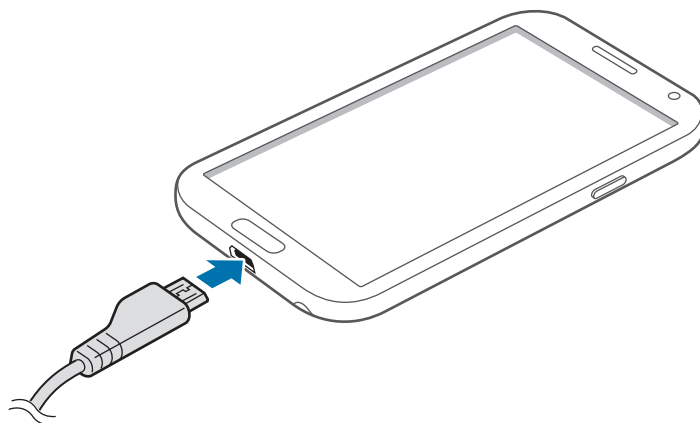

Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.



- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

## Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punitre bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:



Baterija se puni



Baterija je potpuno  
napunjena

## Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Aktiviranje moda uštede-energije.
- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

## Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.



- Uređaj podržava samo FAT i exFAT datotečni sustav za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu primjenom drugog datotečnog sustava, uređaj će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se u mapi **SD memory card** pri umetanju memorijske kartice u uređaj.

- 1 Uklonite stražnji poklopac.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
- 3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

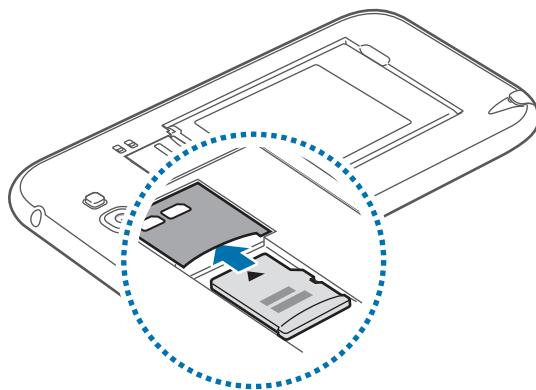

- 4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

## Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Više** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

- 1 Uklonite stražnji poklopac.
- 2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
- 3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zlorabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.



## Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Više** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

## Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje i isključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje nekoliko sekundi.

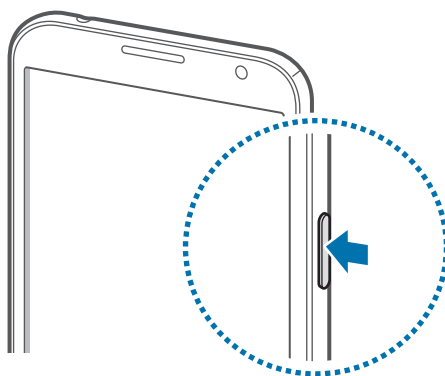

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

## Držanje uređaja

Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.

## Zaključavanje i otključavanje uređaja

Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje ili tipku za početni zaslon, zatim za otključavanje zaslona kvrcnite prstom u bilo kojem smjeru po donjem dijelu zaslona.

## Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje.

## Prebacivanje na bežumni način rada




















Koristite jednu od ovih metoda:







- Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na bežumni način rada.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim dodirnite **Bez zvuka** ili **Vibracija**.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk** ili **Vibracija**.

# Osnovne funkcije

## Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Aktivirana funkcija pametnog zaslona
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen

Ikona	Značenje
	S olovka je uklonjena
	Aktiviran bežumni način
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

## Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste ili S olovku.



- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.




- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

## Pokreti prstima


### Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

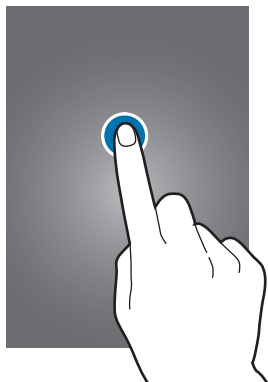


### Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

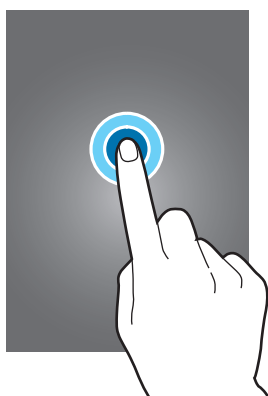


## Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

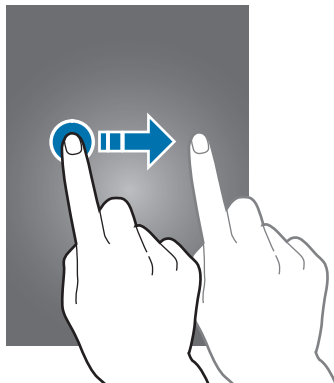


## Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dvaput dodirnite za vraćanje natrag.

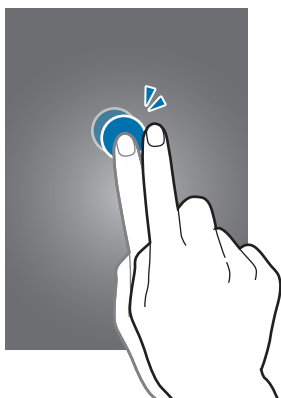


## Kvrcanje prstima

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Kvrcnite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

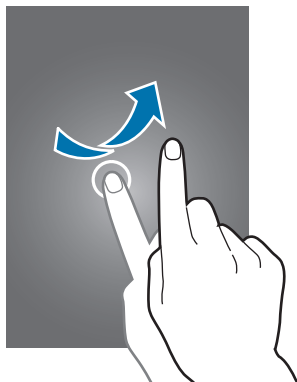

## Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

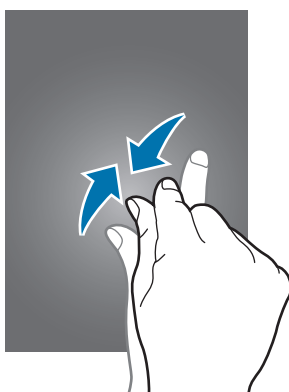

## Kontrolni pokreti

Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.


Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti**, te potom u desno povucite tipku **Pokreti**.



Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

## Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

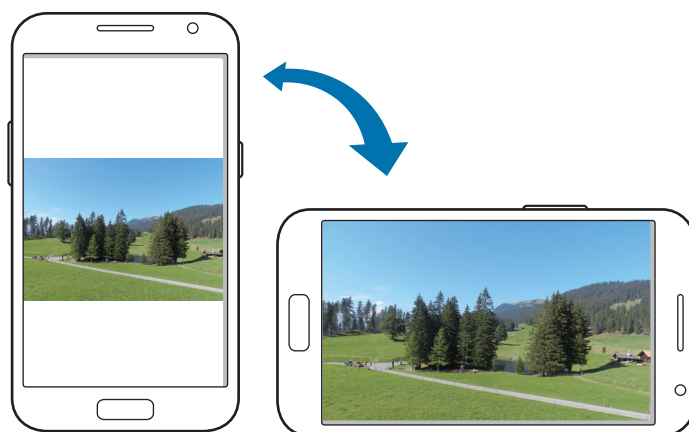

Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.




- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.



## Brzi pogled

Kad je zaslon isključen, prijedite rukom iznad senzora za prikaz obavijesti, propuštenih poziva, novih poruka, vremena i datuma i sl.

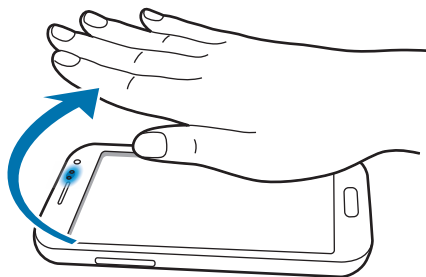


## Približi uhu

Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za upućivanje poziva.




## Podizanje

Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.

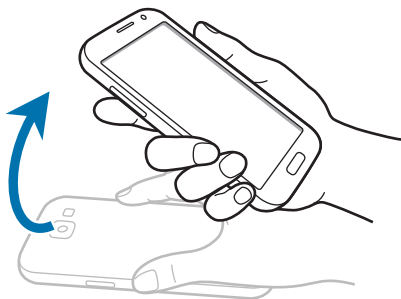


## Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite uređaj za pomicanje na vrh popisa kontakata ili e-pošte.

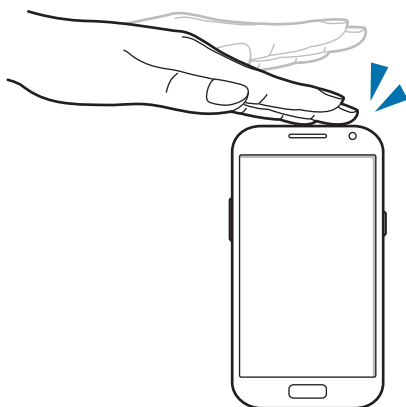


## Naginjanje

Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje ili smanjivanje zuma.

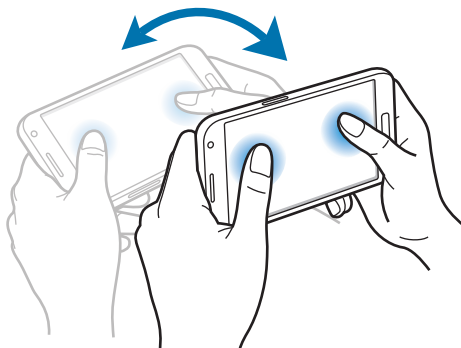


## Pomaknite za premještanje

Dodirnite i držite stavku, a zatim pomaknite uređaj na lijevo ili desno kako bi se stavka premjestila u novi okvir na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija.

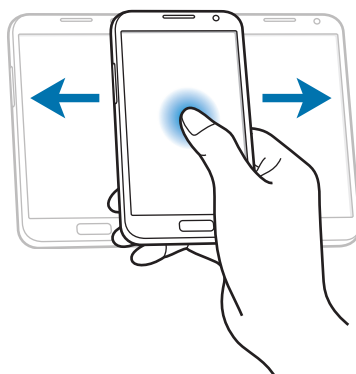

## Pomaknite za pregledavanje

Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem smjeru kako biste pregledali sliku.

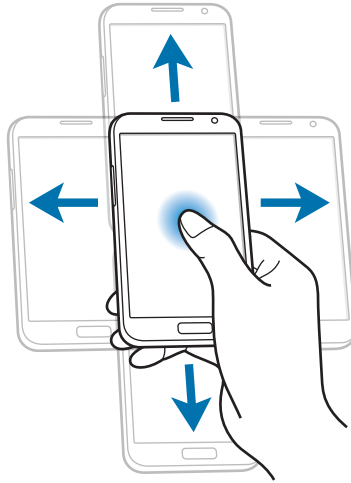


## Trešnja

- Protresite uređaj za pretraživanje Bluetooth uređaja.
- Protresite uređaj za ažuriranje popisa e-pošte ili informacije usluga Yahoo News, Yahoo Finance ili AccuWeather.




Aktualiziranja neće raditi za widgete na početnom zaslonu.

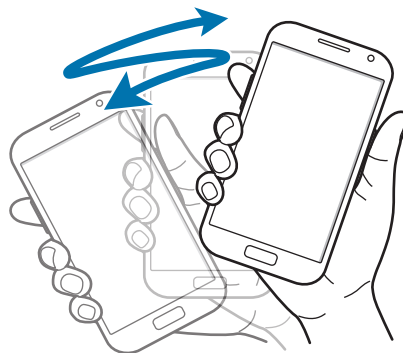


## Okretanje

Za prigušivanje zvuka zvona ili zaustavljanje reprodukcije medija okrenite uređaj.

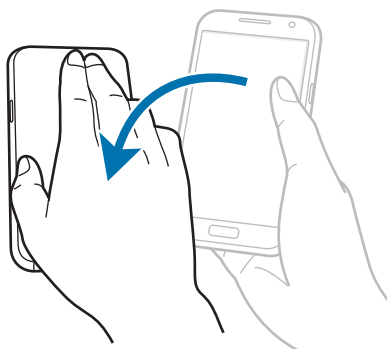

## Prelaženje

Prijeđite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u **Galerija** → **Screenshots**. Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

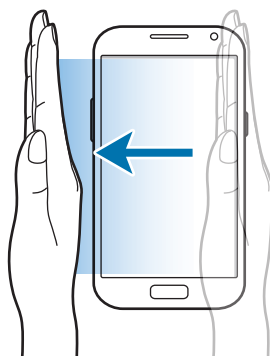

## Prekrivanje

Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.



## Stranica prijateljica

Ovu značajku koristite za određene aplikacije temeljene na vašim aktivnostima. Stranice povezane s vašim aktivnostima pojavit će se u sljedećim slučajevima:

- Kad izvučete S olovku iz njenog utora.
- Kad na uređaj priključite slušalice ili držač.
- Prilikom roaminga.

## Aktiviranje višestrukog prozora



Ovu značajku koristite za istovremeno pokretanje dvije aplikacije.




- Mogu se pokrenuti samo aplikacije na višestrukom prozoru.
- Prilikom pokretanja aplikacija koje sadržavaju multimedijske datoteke, poput glazbe ili videozapisa, zvuk obiju datoteka će se reproducirati.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za uporabu višenamjenskog prozora na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon**, a zatim označite **Više prozora**.

## Uporaba okvira višenamjenskog prozora

Da biste pokazali okvir višestrukog prozora, dodirnite i držite . Okvir višestrukog prozora pojavit će se na lijevoj strani zaslona. Odaberite jednu aplikaciju, a zatim povucite drugu aplikaciju na novu lokaciju. Za skrivanje okvira višenamjenskog prozora, ponovo dodirnite i držite .

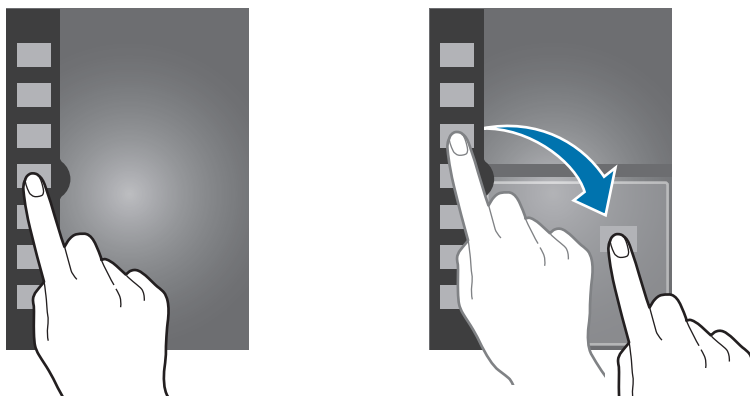





Povucite krug između prozora aplikacija prema gore ili dolje da biste prilagodili veličine prozora.

Dodirnite kvačicu okvira za otvaranje ili zatvaranje okvira. Kad je otvoren okvir višestrukog prozora, dodirnite i držite kvačicu te je povucite u smjeru lijevog ili desnog ruba zaslona kako biste premjestili okvir. Za pomicanje kvačice okvira kada je okvir višestrukog prozora zatvoren pritisnite i držite ručicu okvira i povucite prema gore ili dolje.

## Uporaba aplikacija višenamjenskog prozora

Prilikom korištenja aplikacija višenamjenskog prozora odaberite prozor aplikacije, dodirnite krug između prozora aplikacija te učinite nešto od sljedećeg:

- : Otvorite popis nedavno korištenih aplikacija u odabranom prozoru.
- : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
- : Maksimizacija veličine prozora tako da stane na zaslon.
- : Zatvaranje aplikacije.

## Stvaranje uparenog prozora


Ovu značajku koristite da biste spremili kombinaciju trenutno aktivnih aplikacija višenamjenskog prozora.

Na ploči višenamjenskog prozora dodirnite  → **Novi**, unesite naslov, a zatim dodirnite **OK**.

## Uporaba S olovke

S olovka koja dolazi s uređajem može se koristiti za jednostavni odabir stavki ili za izvršavanje funkcija. Ako za određene postupke koristite S olovku s pritisnutom tipkom to dodatno olakšava izvršenje tih postupaka, kao npr. snimanje zaslona.

Za uporabu, izvucite S olovku iz njenog utora.

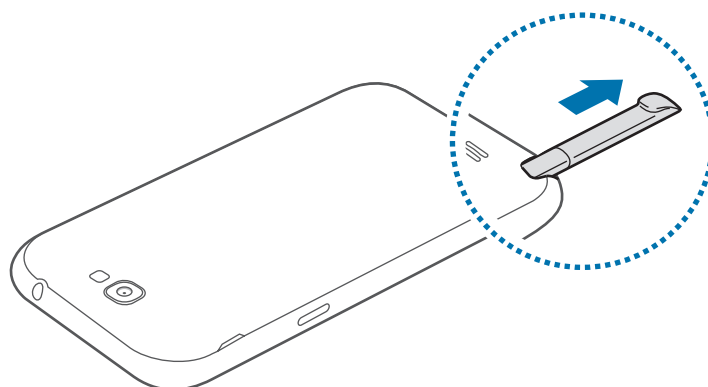

Kad izvučete S olovku iz njenog utora, uređaj će to primijetiti i izvršiti sljedeće:

- Uključit će zaslon osjetljiv na dodir (ako je isključen).
- Pokrenut će S Note (tijekom poziva).
- Otvorit će stranicu S olovke (s početnog zaslona).






- Vršak S olovke se ne može mijenjati. Ako vrh otupi, kupite novu S olovku.
- Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Informacije o S olovci potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung.
- Za najbolje rezultate, držite S olovku uglavnom okomito na dodirni zaslon i izbjegavajte ju koristiti pod oštrim kutovima.
- Gumb izbornika i gumb natrag ne mogu se aktivirati pomoću S olovke olovke.


## Otvaranje menija

Kad je gumb S olovke pritisnut, nacrtajte  za otvaranje popisa dostupnih opcija na zaslonu.

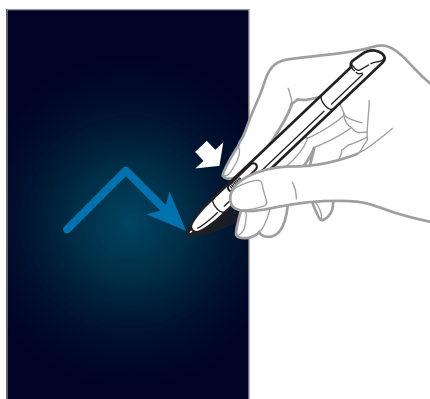

## Poništavanje zadnje aktivnosti

Kad je tipka S olovke pritisnuta, nacrtajte  za poništenje zadnje aktivnosti.

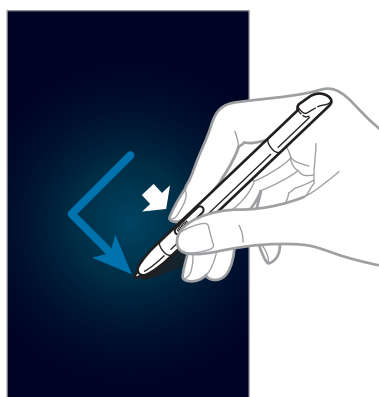


## Snimanje zaslona

Kad je gumb S olovke pritisnut, dodirnite i držite zaslon dok ne čujete zvuk klik. Snimka zaslona spremljena je u mapi **Galerija** → **Screenshots**.

Po snimci zaslona možete crtati i pisati te je možete skratiti. Uređena slika spremljena je u mapi **Galerija** → **IMG\_edited**.

Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

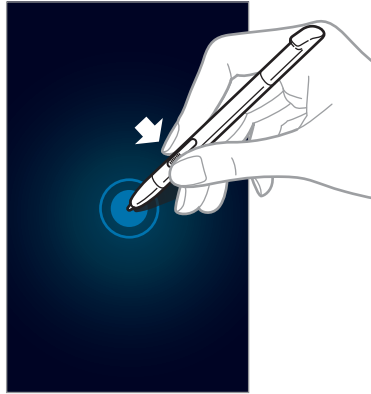


## Pokretanje S Note

Kad je tipka S olovke olovke pritisnuta, za pokretanje S Note aplikacije dva puta dodirnite zaslon.




## Odabir teksta

Kad je tipka S olovke pritisnuta, povucite tekst lijevo ili desno za odabir. Povlačenjem između crta, možete odabrati neželjeni tekst. Za odabir samo željenog teksta, povucite preko sredine teksta ili povucite ikone odabira teksta.

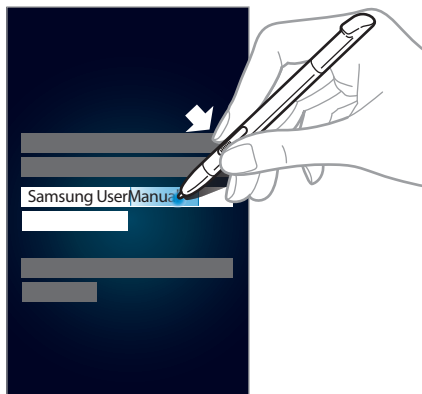

## Pokretanje brzih naredbi


Kad je tipka S olovke pritisnuta, za pokretanje brzih naredbi povucite S olovku prema gore na zaslonu.

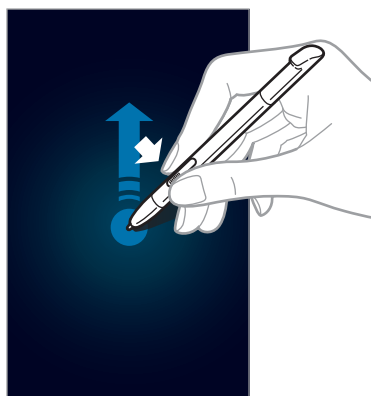

Na zaslonu brzih naredbi, nacrtajte pokretnu naredbu za pokretanje povezane aplikacije ili funkcije.


## Odabir i snimanje slike

Kad je tipka S olovke pritisnuta, nacrtajte crtu oko područja koje želite odabrati. Odabrano područje je spremljeno u mapi **Galerija** → **Screenshots**. Odaberite aplikaciju koju ćete koristiti za odabrano područje pomoću ikona koje će se pojaviti na dnu zaslona.

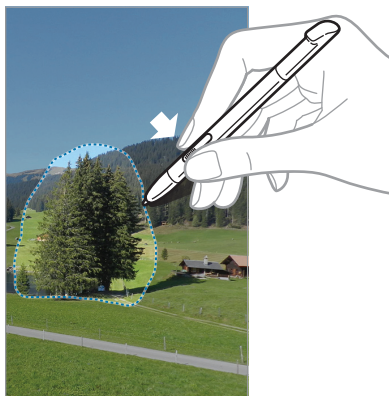

## S olovka zračni prikaz

Kad držite S olovku u blizini zaslona, na zaslonu će se pojaviti pokazivač. Pokazivač pomaknite na datoteke, predmete ili opcije za prikaz njihova sadržaja te za pregled informacija u skočnim okvirima. Možete se kretati kroz popise ili prikaze pomicanjem pokazivača na rub (gore/dolje/lijevo/desno) po zaslonu.

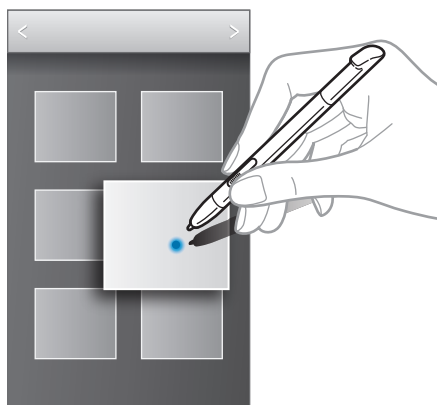


## Čuvar S olovke

Kada je dodirni zaslon isključen, a S olovka je van uređaja, uređaj prikazuje skočno upozorenje i emitira zvuk kada hodate. Za aktivaciju ili deaktivaciju ove funkcije pristupite postavkama S olovke.

## Brza naredba

Ovu značajku koristite za upućivanje poziva, slanje poruka ili pretraživanje sadržaja crtanjem pokretne naredbe na zaslonu. Kad je gumb S olovke pritisnut, za pokretanje **Brza naredba** povucite S olovku na zaslonu.

## Dodavanje pokretnih naredbi

Dodirnite  → **Dodaj naredbu** → **Odaberite aplikaciju** ili **Odabir funkcija/postavki**. Odaberite aplikaciju ili značajku → opcije. Napišite novu pokretnu naredbu, a zatim dodirnite **OK**.


## Uporaba pokretnih naredbi

Za pokretanje aplikacije ili značajke napišite pokretnu naredbu.

Za specifične zadatke, napišite ključnu riječ, poput imena ili telefonskog broja, nakon pokretne naredbe. Na primjer, kad napišete @, pokrenut će se aplikacija e-pošte. Ako nakon @ dodate ime primatelja, otvorit će se zaslon za pisanje e-pošte pa možete e-poštu poslati primatelju.

## Obavijesti



Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.

Na ploči s obavijestima možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Povucite s trake stanja i zatim dodirnite  da biste koristili sljedeće mogućnosti:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **Lokacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje bežumnog načina rada. U bežumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
- **Rotacija zaslona:** Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Više prozora:** Podesite za uporabu višestrukog prozora.
- **Wi-Fi hotspot:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke dijeljenja internetske veze putem Wi-Fi mreže.
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
- **S Beam:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke S Beam.
- **NFC:** Aktiviranje ili deaktiviranje NFC značajke.
- **Sink.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
- **Pametno mirovanje:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog stanja mirovanja.
- **Štednja baterije:** Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.
- **Način blokir.:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će blokirati sve obavijesti. Da biste odabrali obavijesti koje želite blokirati, dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Način Blokiranja**.
- **Profil Bez mr.:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada bez mreže.
- **Način handsfree:** Aktivirajte ili deaktivirate način rada hands-free.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

Da biste ponovno razmjestili mogućnosti na ploči s obavijestima, otvorite je, dodirnite  → , zatim dodirnite i držite stavku te je povucite na neko drugo mjesto.

## Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje ikone, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

## Izmjena načina rada početnog zaslona

Načini rada početnog zaslona su standardni i jednostavni. U jednostavnom načinu rada, lako možete pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečaca na početni zaslon.

Za prelazak u jednostavni način rada, na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Način početnog zaslona** → **Jednostavan način** → **Primijeni**.

## Reorganiziranje stavki

### Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

### Dodavanje stavke

Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta ili mapa.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **Aplikacije i widgeti:** Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
- **Mapa:** Stvorite novu mapu.

## Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

## Uklanjanje stavke


Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.

## Reorganiziranje okvira

### Dodavanje novog okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu** → .

### Premještanje okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

### Uklanjanje okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za smeće na dnu zaslona.



## Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavi pozadinu** → **Početni zaslon**, te potom odaberite sljedeće:

- **Fotografije:** Pregledajte slike u mapi **Fotografije**.
- **Galerija:** Za pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih s interneta.
- **Pozadine:** Za pregled slika pozadina.
- **Žive pozadine:** Za pregled animiranih slika.

Odaberite sliku, ako je potrebno promijenite veličinu okvira, a zatim je postavite kao pozadinu.

## Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu. Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.



- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

## Dodavanje widgeta na početni zaslon

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Widgeti**. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Stavite ga na željeno mjesto, promijenite mu veličinu povlačenjem okvira ako je potrebno, a zatim dodirnite bilo gdje na zaslonu da biste spremili lokaciju widgeta.

## Zaslon zaključavanja

Zaključani zaslon onemogućava neželjeno rukovanje uređajem kad ga ne koristite, a uz to vam omogućava dodavanja prilagođenih widgeta.


### Dodavanje widgeta

Za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja**, te označite **Višestruki widgeti**.



Widgete ne možete koristiti na zaključanom zaslonu u jednostavnom načinu rada kada su aktivirane sigurnosne funkcije.

Dodirnite područje okvira widgeta u gornjem dijelu zaslona. Pomaknite se ulijevo, na zadnju stranicu, dodirnite **+**, a zatim odaberite widget koji želite dodati na zaključani zaslon.

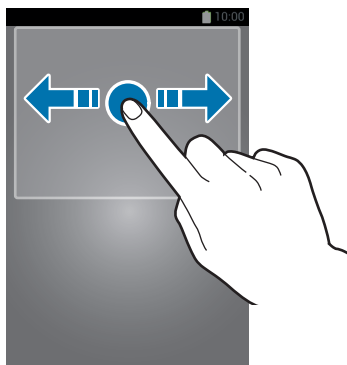

### Reorganiziranje okvira

#### Premještanje okvira

Pomaknite se ulijevo ili udesno na području okvira widgeta, dodirnite i držite okvir prikaza te ga povucite na novu lokaciju.

#### Uklanjanje okvira

Pomaknite se ulijevo ili udesno na području okvira widgeta, dodirnite i držite okvir prikaza te ga odvučite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

## Zaslon aplikacija


Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** za otvaranje zaslona aplikacija.

Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.


## Reorganiziranje aplikacija

Ova je funkcija dostupna samo u prikazu s prilagodljivim rasterom.

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

## Organiziranje pomoću mapa

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje novog načina organiziranja.

## Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

## Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput **Samsung Apps**.

## Deinstaliranje aplikacija

Dodirnite  → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.



Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

## Onemogućavanje aplikacija

Dodirnite  → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite onemogućiti.

Da biste omogućili aplikaciju, na zaslonu s aplikacijama dodirnite **Postavke** → **Više** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknite se na mogućnost **ONEMOGUĆENO**, odaberite aplikaciju i zatim dodirnite **Uključeno**.



- Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje se isporučuju s uređajem ne mogu se onemogućiti.
- Onemogućene aplikacije nestat će sa zaslona s aplikacijama prilikom korištenja ove funkcije, ali će i dalje biti pohranjene u uređaju.

## Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

### Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.



### Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

### Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipku za početni zaslon, dodirnite , a zatim dodirnite **Kraj** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Prekini sve**. Ili, pritisnite i držite tipku za početni zaslon, a zatim dodirnite .

## Upute

Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Dodirnite **Upute** na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.

Za resetiranje skočnih okvira uputa, ukoliko ste ih sakrili, dodirnite **Prikazuj skočne prozore sa savjetima**, a zatim označavanjem odaberite stavku.

## Rad jednom rukom

Za lakše rukovanje uređajem možete aktivirati rukovanje jednom rukom. U ovom načinu rada, sučelja aplikacija su modificirana za jednostavnu uporabu jednom rukom.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Rad jednom rukom**. Označite aplikacije ili značajke koje ćete koristiti s ovim načinom radom.

## Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.




Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

## Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odaberite način unosa**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.

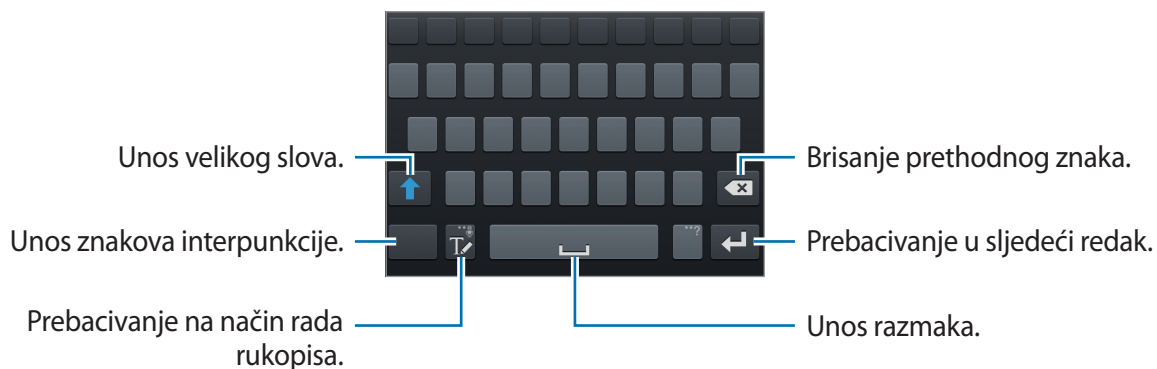


## Uporaba Samsung tipkovnice



### Unos velikog slova

Dodirnite  prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.


### Promjena vrste tipkovnice


Dodirnite i držite , a zatim dodirnite  za izmjenu tipa tipkovnice. Na plutajućoj tipkovnici dodirnite i zadržite  te pomaknite plutajuću tipkovnicu na drugu lokaciju.

### Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.

## Rukopis

Dodirnite , a zatim napišite riječ prstom ili pomoću S olovke. Predložene riječi pojavit će se kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.

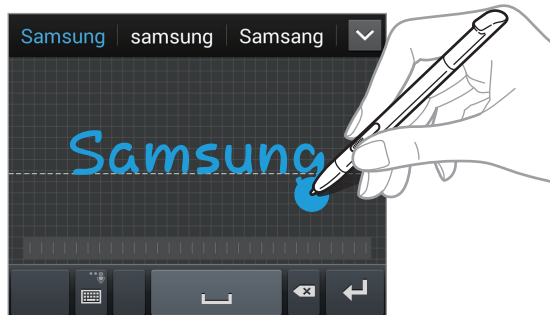

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.



## Glasovni unos teksta

Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofonski uređaj. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.

## Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite  ili  za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.

## Spajanje na Wi-Fi mrežu

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 120)

### Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.



- Vaš uređaj koristi neharmonizirajuću frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

### Pridruživanje Wi-Fi mreža

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim u desno povucite tipku **Wi-Fi**.

S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite **Spoji**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

### Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

### Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **Zaboravi**.



## Podešavanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **Samsung Apps** zahtjeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

### Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google računa, nije potrebna prijava.

Za prijavu na Google račun, na zaslону aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Google**. Nakon toga, za prijavu dodirnite **Novi** ili dodirnite **Postojeći**, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.

Također, postavite i Samsung račun.

### Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, odaberite naziv računa pod **Moji računi**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite **Ukloni račun**.

## Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.

### Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.  
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
- 2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.  
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

### Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

## Spojite kao medijski uređaj

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.  
Dodirnite **Fotoaparati (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

## Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

### Postavljanje otključavanja lica

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otključavanje lica**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica ne uspije.

### Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica ili glasa


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Lice i glas**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti, a zatim podesite glasovnu naredbu. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica i glasa ne uspije.

## Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Uzorak**.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

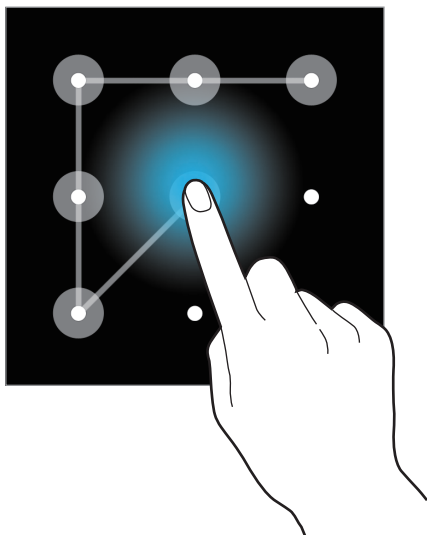

## Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

## Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

## Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za otključavanje.



U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

## Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepozna uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.



- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

## Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacije dodirnite **Postavke** → **Više** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

# Komunikacija

## Telefon


Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

## Upućivanje poziva

### Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:


- **Tipkovnica:** Pomoću tipkovnice unesite broj, a zatim dodirnite .
- **Zapisi:** Uputite poziv iz prethodno primljenih ili upućenih poziva i poruka.
- **Favoriti:** Uputite poziv s popisa omiljenih kontakata.
- **Imenik:** Uputite poziv s popisa kontakata.

### Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

### Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

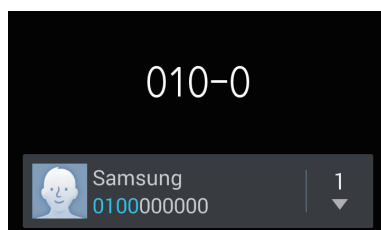

## Traženje kontakata









Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.

## Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi zna +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

## Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- : Odaberite opciju ekvilizatora za korištenje tijekom poziva.
- : Deaktiviranje značajke za smanjenje šuma kojom se eliminira pozadinski šum kako bi vas sugovornik jasnije čuo.
- : Pojačavanje glasnoće.
- **Čekanje**: Poziv na čekanju. Dodirnite **Preuzimanje** da biste preuzeli poziv na čekanju.
- **Dodaj poziv**: Upućivanje drugog poziva.
- **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid**: Završite trenutni poziv.
- **Zvučnik**: Aktivira zvučnik. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofonski, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Slušalica**: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- **Zamijeni**: Prebacivanje između poziva.
- **Spoji**: Stvara višestruki poziv kad je spojen na dva poziva. Ponovite za dodavanje više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.
-  → **Imenik**: Otvara popis kontakata.
-  → **Zapis**: Stvaranje zapisa.
-  → **Poruka**: Šalje poruku.
-  → **Prijenos**: Spaja prvog pozivatelja s drugim. Ovo vas isključuje iz razgovora.
-  → **Upravljanje konferencijskim pozivom**: Obavite privatni razgovor s jednim pozivateljem tijekom višestrukog poziva ili isključite jednog pozivatelja s višestrukog poziva.

## Dodavanje kontakata

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

## Slanje poruke

Dodirnite  → **Pošalji poruku** da biste poslali poruku na broj prikazan na zaslonu.

## Pregled zapisa poziva

Dodirnite **Zapisi** za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.

Za filtriranje zapisa poziva dodirnite  → **Prikaz**, a zatim odaberite opciju.

## Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

## Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.



## Primanje poziva


### Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.


Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

### Odbijanje poziva


Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavi poruke za odbijanje poziva**.

### Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Auto. odbijanje poziva** → **Auto. odbij brojeve**, a zatim dodirnite **Popis automatskih odbijanja**. Dodirnite **Novi**, unesite broj, dodijelite mu kategoriju i dodirnite **Spremi**.

### Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten,  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.


### Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Za korištenje ove usluge dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**.

### Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet prosljeđivanja. Unesite broj i dodirnite **Uključeno**.










## Video pozivi

### Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite  za upućivanje video poziva.

### Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Promijeni kameru:** Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Bez zvuka:** Isključuje mikrofonski uređaj, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid:** Završite trenutni poziv.
-  → **Sakrij me:** Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
-  → **Izlazna slika:** Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
-  → **Tipkovnica:** Otvaranje tipkovnice.
-  → **Prebaci na slušalicu:** Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
-  → **Isključen zvučnik:** Deaktivira značajku zvučnika.
-  → **Animirani emotikoni:** Dodaje ikone emotikona na vašu sliku.
-  → **Prikaz teme:** Dodaje dekorativne ikone na vašu sliku.
-  → **Uklj. prikaz stripa:** Mijenja način prikaza u prikaz stripa.
-  → **Enable dual camera:** Koristi prednju i stražnju kameru, tako da sugovornik vidi i vas i vaše okruženje.



Video pozivanje putem dvostruke kamere omogućen je za najviše 3 minute. Radi optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.

Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Spremi sliku:** Snimanje slike sugovornika.
- **Snimi video:** Snimanje videozapisa sugovornika.




U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.

Dodirnite i držite sliku sugovornika za pristupanje sljedećim mogućnostima:

- **Promijeni kameru:** Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Izlazna slika:** Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.

## Zamjena slika

Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.

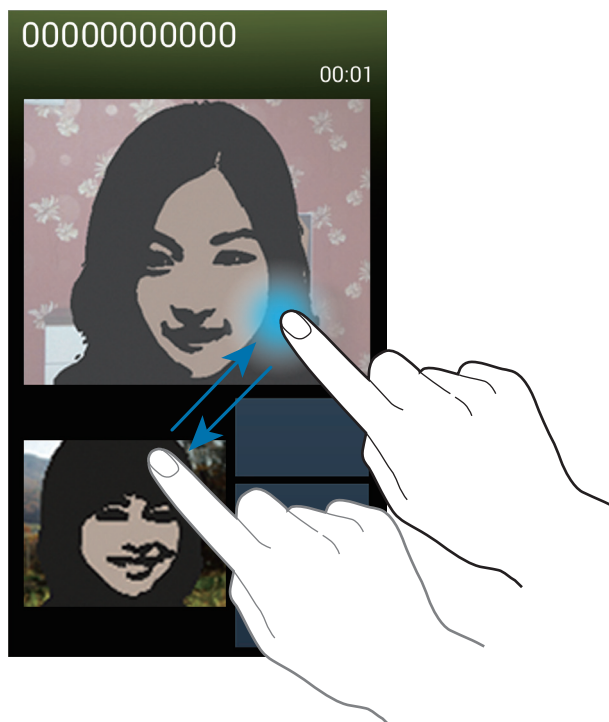

## Imenik




Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl. Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.

## Upravljanje kontaktima

Dodirnite **Imenik**.

### Kreiranje kontakta

Dodirnite  i unesite kontaktne podatke.

-  : Umetanje slike.
-  /  : Dodaje ili briše polje kontakta.


### Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

### Brisanje kontakta

Dodirnite  → **Obriši**.

### Postavljanje brzog biranja broja

Dodirnite  → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite **Ukloni**.






## Traženje kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- : Dodajte omiljeni kontakt.
-  / : Uputite glasovni ili video poziv.
- : Sastavite poruku.
- : Sastavite e-poštu.

## Prikaz kontakata

Dodirnite **Imenik**.

Vaš uređaj zadano prikazuje sve spremljene kontakte na uređaju, SIM ili USIM kartici ili drugom računu.

Dodirnite  → **Kontakti za prikaz**, a zatim odaberite mjesto na kojem su kontakti pohranjeni.

## Premještanje kontakata

Dodirnite **Imenik**.

### Premještanje kontakata na Google

Dodirnite  → **Spajanje računa** → **Spoji s Google**.

Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.

### Premještanje kontakata na Samsung

Dodirnite  → **Spajanje računa** → **Spoji sa Samsung računom**.

Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.


## Uvoz i izvoz kontakata

Dodirnite **Imenik**.


### Uvoz kontakata

Dodirnite  → **Uvoz/izvoz**, zatim odaberite opciju uvoza.

### Izvoz kontakata

Dodirnite  → **Uvoz/izvoz**, zatim odaberite opciju izvoza.

## Dijeljenje kontakata

Dodirnite  → **Dijeli posjetnicu putem**, odaberite kontakte, dodirnite **OK**, a potom dodirnite način dijeljenja.

## Omiljeni kontakti

Dodirnite **Favoriti**.


Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži:** Traženje kontakata.
- **Spreni u Favorite:** Dodaje kontakte u favorite.
- **Ukloni iz Favorita:** Uklanja kontakte iz favorita.
- **Prikaz mreže / Prikaz liste:** Prikazuje kontakte u obliku rastera ili popisa.

## Grupni kontakti


Dodirnite **Grupe**.

### Dodavanje kontakata grupi


Odaberite grupu, a zatim dodirnite . Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

### Upravljanje grupama

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Novi:** Izradite novu grupu.
- **Traži:** Traženje kontakata.
- **Promijeni redoslijed:** Dodirnite i držite  pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na drugi položaj, a zatim dodirnite **OK**.
- **Obriši grupu:** Odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite **Obriši**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.


### Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **OK**.

## Vizitka

Dodirnite **Imenik**.

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **Spremi**. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku pod **JA**, a za uređenje dodirnite .

Dodirnite  → **Dijeli posjetnicu putem**, a potom odaberite način dijeljenja.

## Poruke

Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.




Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.




## Slanje poruka

Dodirnite , dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite .

Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Dodirnite  i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
- Dodirnite  → **Umetni smajlića** za umetanje emotikona.
- Dodirnite  → **Dodaj naslov** za unos naslova.

## Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Raspored**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.



- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

## Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

## Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.



## Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.



### Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavlj.** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje računa e-pošte dodirnite  → **Postavke** → **Dodaj račun**.

### Slanje poruka


Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite  na dnu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite  za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite  za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.

Dodirnite  →  za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.


### Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Zakazani email**. Označite **Zakazani email**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.




- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

## Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

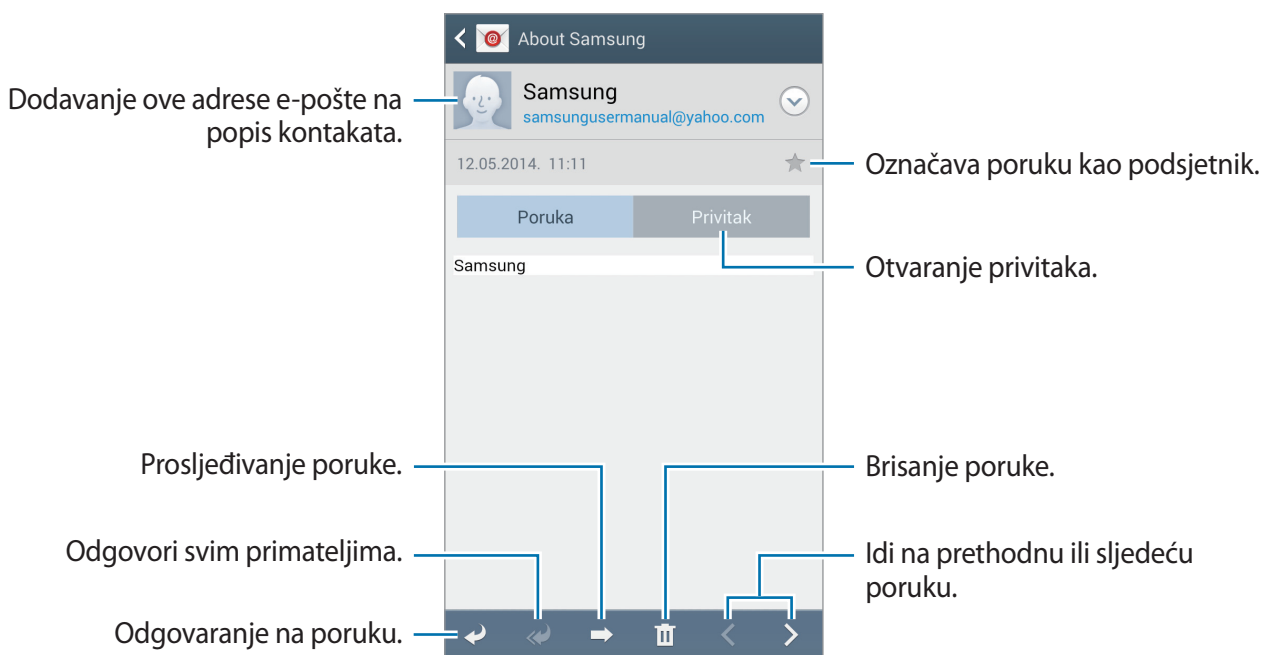

Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje.

## Google Mail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Google Mail** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

## Slanje poruka

U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite → **Priloži datoteku** kako biste priložili multimedijske datoteke.

Dodirnite → **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite → **Spremi skicu** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.


Dodirnite → **Zanemari** za ponovno sastavljanje poruke.

Dodirnite → **Postavke** da biste promijenili postavke usluge Google Mail.

Dodirnite → **Pošalji povratne informacije** da biste svoje mišljenje poslali timu za razvoj aplikacije.

Dodirnite → **Pomoć** da biste pristupili podacima o pomoći za Google Mail.

## Čitanje poruka

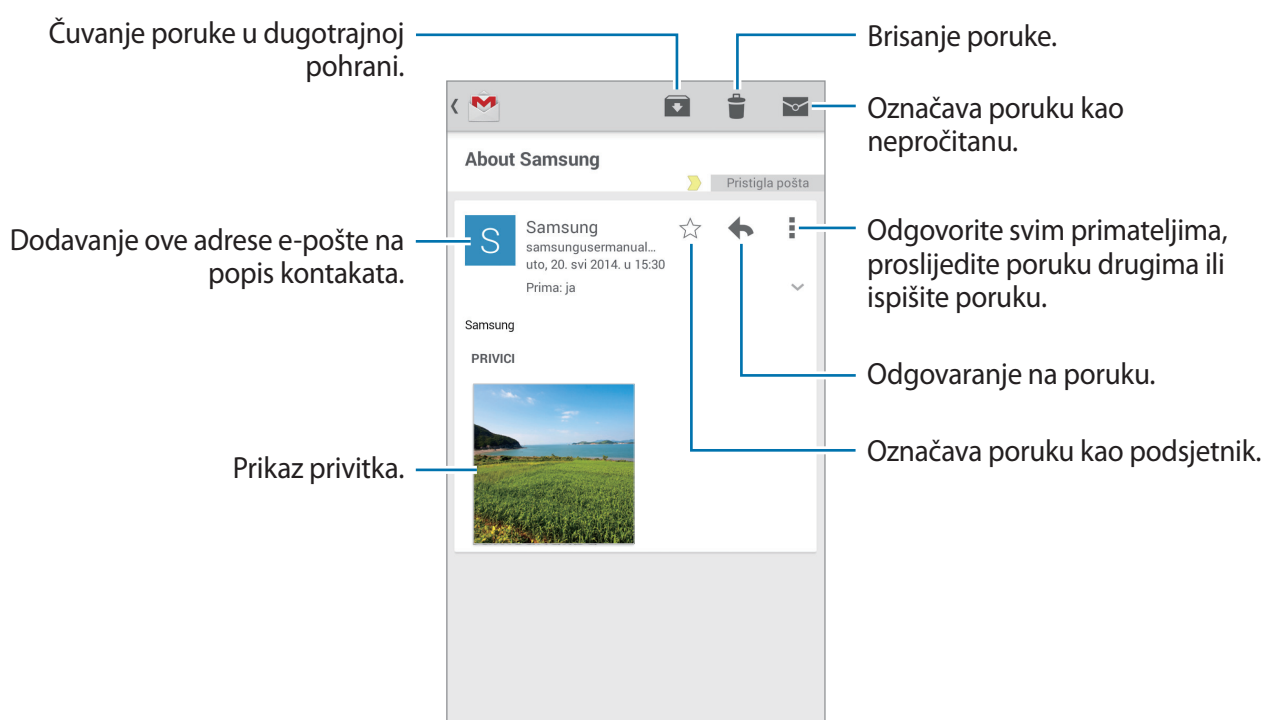

## Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom **Pristigla pošta**.

Da biste ručno dohvatili nove poruke, dodirnite ☰ → **Osvježi**.

Dodirnite ☰ za pregled poruka s drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite ☰ → **Promjena oznaka** a zatim odaberite poruku koju želite dodijeliti.

## Hangouts

Koristite aplikaciju da biste razgovarali s drugima.

Dodirnite **Hangouts** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz rezultata pretrage i počnite razgovarati.

## Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Sve** za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

## Fotografije

Ovu aplikaciju koristite za pregled i dijeljenje slika ili videozapisa putem Googleove društvene mreže.

Dodirnite **Fotografije** na zaslonu aplikacija.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **SVE:** Pregledajte sve slike ili videozapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
- **ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE:** Pregledajte slike ili videozapise razvrstane po datumu ili albumu. Dodirnite ► da biste pregledali preostale slike ili videozapise u grupi.

Zatim odaberite sliku ili videozapis.

Prilikom pregledavanja upotrijebite jednu od sljedećih ikona:

-  : Izmjena slike.
-  : Podijelite slike ili videozapise s drugima.
-  : Brisanje slika ili videozapisa.

## ChatON

Koristite aplikaciju za razgovor s drugim uređajem. Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na svoj račun za Samsung ili potvrditi telefonski broj.

Dodirnite **ChatON** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskih brojeva ili adresa e-pošte Samsung računa ili odaberite prijatelje s predloženog popisa. Ili dodirnite ☰ → **Sinkronizacija kontakata** → **Sinkronizacija kontakata** i ručno sinkronizirajte kontakte na uređaju.

Da biste počeli razgovarati, dodirnite  → **Novo** i odaberite prijatelja.

# Mreža i internet


## Internet


Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.


## Pregledavanje internetskih stranica


Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.

Dodirnite  za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate internetske stranice.


Da biste promijenili program za pretraživanje, dodirnite  → **Postavke** → **Napredno** → **Odaberite pretraživač**.

## Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Novi prozor**.

Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite , pomaknite se lijevo ili desno, dodirnite za odabir stranice.

## Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.





Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite  → **Dodaj u favorite**.

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.

## Povijest

Dodirnite  → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Obriši povijest**.

## Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske stranice.

Za pregled spremljenih poveznica dodirnite **Skidanja**. (str. 117)

## Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite  → **Dijeljenje preko**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite **Dijeli preko**.

## Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Pregledavanje internetskih stranica



Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

## Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Nova kart**.


Za prelazak na drugu internetsku stranicu dodirnite  → internetska stranica.

## Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite  → , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

## Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Da biste prikazali otvorene oznake na drugim uređajima, dodirnite  → **Ostali uređaji**.  
Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Za pregled oznaka dodirnite .

## Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).  
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.


Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim u desno povucite tipku **Bluetooth**.



## Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, a zatim će se pojaviti popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

## Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite odjeljak **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite  → **Bluetooth** pa odaberite neki Bluetooth uređaj. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu **Download**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

## Screen Mirroring

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.



- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko širokopojasno digitalnog sadržaja (HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitek u igranju ili gledanju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Screen Mirroring**. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću tipke uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.

## Samsung Link

Koristite ovu aplikaciju da biste reproducirali sadržaj spremljen na udaljenim uređajima ili servisima za web-pohranu na internetu. Možete reproducirati i slati multimedijske datoteke sa svojeg uređaja na neki drugi uređaj ili servis za Internet pohranu.

Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun, te registrirati dva ili više uređaja. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja.

Dodirnite **Samsung Link** na zaslonu aplikacija.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.




Prilikom otvaranja ove aplikacije pojavi će se sadržaj s vaših registriranih uređaja i servisa za pohranu. Možete ih pretražiti i reproducirati. Da biste počeli zajednički koristiti datoteke, pomaknite se ulijevo ili udesno da biste odabrali kategoriju medija, a zatim odaberite datoteku.

## Slanje datoteka




Šaljite datoteke drugim uređajima ili ih učitajte na usluge online pohrane.

Dodirnite  da biste odabrali uređaj ili Internet pohranu i pomaknite se ulijevo ili udesno da biste odabrali kategoriju medija. Zatim dodirnite , odaberite datoteke, a zatim dodirnite .

## Dijeljenje datoteka

Dodirnite  da biste odabrali uređaj ili Internet pohranu i pomaknite se ulijevo ili udesno da biste odabrali kategoriju medija. Zatim dodirnite , odaberite datoteke, dodirnite  te odaberite način zajedničkog korištenja.

## Reproduciranje datoteka na udaljenim uređajima



Dodirnite  da biste odabrali uređaj ili Internet pohranu i pomaknite se ulijevo ili udesno da biste odabrali kategoriju medija. Zatim dodirnite , odaberite datoteke, dodirnite  te odaberite uređaj.




- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o uređajima povezanim kao medija player.
- Neke datoteke mogu kasniti tijekom reprodukcije ovisno o mrežnoj vezi.

## Upravljanje sadržajima na usluzi online pohrane

Odaberite uslugu online pohrane, te potom pregledavajte i upravljajte vašim datotekama.

Da biste prenosili datoteke između uređaja i servisa za Internet pohranu, dodirnite , odaberite datoteke te dodirnite .

Za registriranje usluga online pohrane na uređaju dodirnite  → **Dodaj spremište**, a zatim odaberite željenu uslugu online pohrane.


## Group Play

Ovu aplikaciju koristite da biste pregledali sadržaj na više uređaja dijeljenjem zaslona uređaja. Kreirajte sesiju Group Play ili joj se priključite, a zatim dijelite slike, dokumente ili slušajte glazbu. Možete uživati i u internetskim igrama.

Dodirnite **Group Play** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Pri korištenju ove aplikacije nećete moći pristupiti Internetu putem bežične mreže.

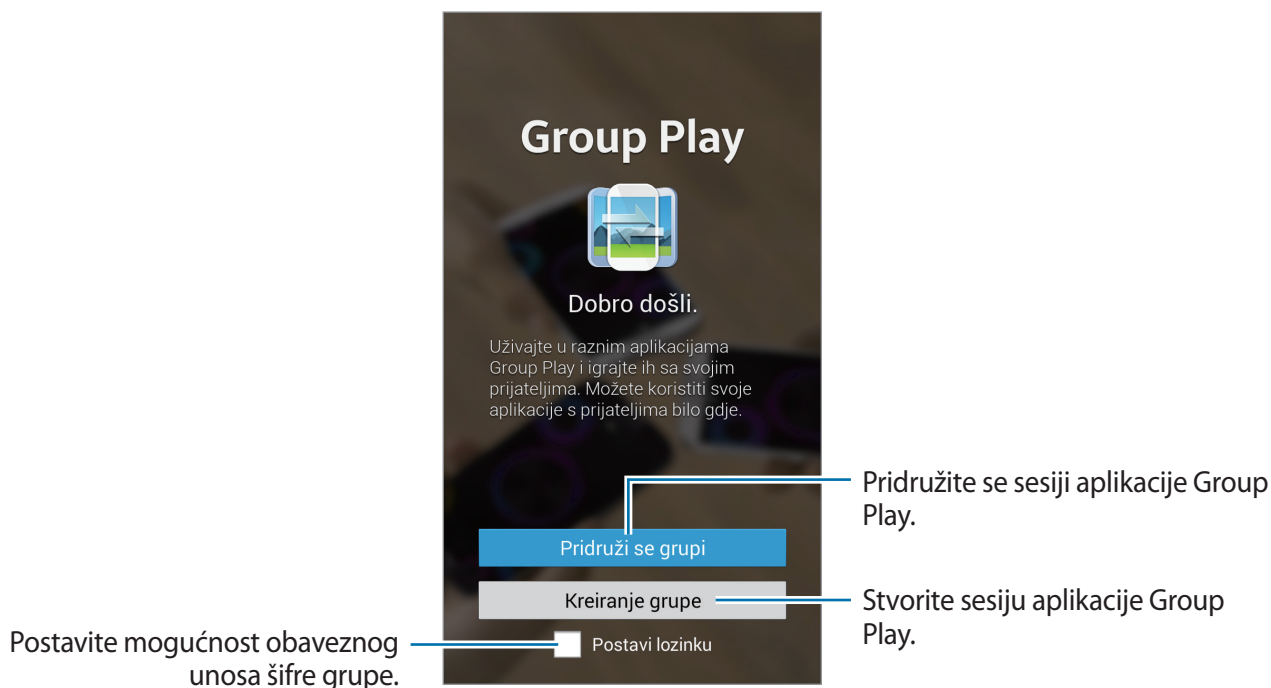

## Kreiranje grupe za Group Play

Kada stvorite sesiju aplikacije Group Play, ostali se uređaji mogu pridružiti sesiji i pregledavati zaslon uređaja.

Kada koristite šifru za sesiju aplikacije Group Play, ostali uređaji moraju unijeti šifru da bi se pridružili sesiji. Da biste koristili šifru, brzo dodirnite **Postavi lozinku**.

Dodirnite **Kreiranje grupe**, postavite šifru, a zatim koristite sljedeće značajke:

- **Dijeli glazbu:** Povežite dva ili više uređaja te ih koristite za postizanje zvučnog efekta prilikom zajedničkog korištenja glazbe.
- **Dijeli slike:** Odabir slika za zajedničko korištenje.
- **Dijeli dokumente:** Odabir dokumenata za zajedničko korištenje.
- **Igrajte igre i još mnogo toga:** Igranje internetskih igara s prijateljima.






## Priruživanje na Group Play






Pridružite se sesiji aplikacije Group Play koju je stvorio neki drugi uređaj.

- Dodirnite **Pridruži se grupi**, odaberite sesiju aplikacije Group Play, a zatim unesite šifru za grupu ako je potrebno. Odaberite medijsku kategoriju, a sadržaj koji se trenutno dijeli pojaviti će se na uređaju.
- Za otvaranje sesije aktivirajte NFC funkciju i dodirnite poledinu drugog uređaja s poledinom svog uređaja. (str. 77)

## Korištenje dodatnih značajki u sesiji aplikacije Group Play

Za dijeljenje sadržaja s drugim uređajima koristite sljedeće značajke:

- : Promijenite postavke zvučnika za svaki povezani uređaj.
-  → : Prilagodba glasnoće zvuka.
-  → : Postavite uređaj da biste koristili sve povezane uređaje kao stereozvučnike.

-  : Napisati bilješku ili crtati po zaslonu. Svi sudionici mogu vidjeti što ste kreirali.
-  : Prikažite sve zajedničke slike u obliku mozaika. Ova značajka dostupna je kada odaberete više od dvije slike.
-  /  : Odaberite više slika ili dokumenata.
-  : Prikažite sudionike grupe.

## NFC

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.



Stražnji poklopac sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom radi izbjegavanja oštećenja NFC antene.



Ako je zaslon zaključan, uređaj neće očitati NFC oznake ili primati podatke.

Za aktiviranje NFC funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **NFC**. Povucite tipku **NFC** u desno.

## Očitavanje informacije s NFC oznake

Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake. Prikazat će se informacije s oznakom.

## Kupujte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte svog pružatelja usluga.

Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

## Slanje podataka pomoću značajke Android Beam

Aktivirajte funkciju Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s aktiviranom NFC funkcijom.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **NFC**. Povucite tipku **Android Beam** u desno.

Odaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog uređaja antenom svojeg uređaja i zatim dodirnite zaslon svojeg uređaja.

## S Beam

Ovu funkciju koristite za slanje podataka, poput glazbe, videozapisa, slika i dokumenata.




Putem S Beam funkcije ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima. Jer to može dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **S Beam**. Povucite gumb **S Beam** u desno.

Odaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog uređaja antenom svojeg uređaja i zatim dodirnite zaslon svojeg uređaja.



Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

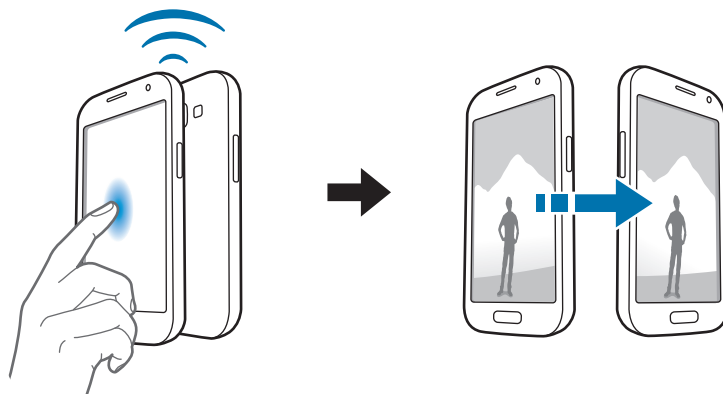

# Mediji

## Glazba


Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

## Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.



Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite  → **Postavke** → **Pametna glasnoća**.




Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.




**Pametna glasnoća** nije moguće aktivirati za neke datoteke.

## Postavljanje pjesme kao zvuka zvona ili alarma


Da biste pjesmu koja se trenutno reproducira koristili kao zvuk zvona ili alarma, dodirnite  → **Postavi za**, i odaberite odgovarajuću opciju.


## Slušanje pjesme s drugima

Da biste zajednički slušali pjesmu koju trenutno slušate, dodirnite  → **Reproduciraj preko Group Play**.



## Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **Popis pjesama**, a zatim dodirnite  → **Novi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Dodaj glazbu**, odaberite pjesme koje želite uključiti u popis, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite  → **Dodaj na popis za reprodukciju**.

## Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama. Da biste koristili tu značajku, izbornik Music Square postavite neka se pojavljuje pri vrhu biblioteke s glazbom dodirrom na  → **Postavke** → **Glazbeni meni** → **Glazbeni kutak** → **OK**. Kad je nova pjesma pridodana, dodirnite **Glazbeni kutak** →  → **Aktualizacija biblioteke**.


Dodirnite **Glazbeni kutak** i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije povlačenjem prsta.



## Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

**Galerija** koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 87)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija. Na zaključanom zaslonu možete i povući  na bilo koje mjesto na zaslonu.





- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.

### Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

## Snimanje fotografija

### Snimanje fotografije

Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite  za snimanje fotografije. Dodirnite i držite  za snimanje serije fotografija.



## Način scene

Predefinirane postavke olakšavaju snimanje fotografija na način usmjeri i slikaj.

Dodirnite  → **Scene način**.


- **Portret:** Ovu postavku koristite za snimanje ljudi.
- **Pejzaž:** Upotrebljavajte da biste fotografirali plavo nebo i krajolike s izraženijim bojama.
- **Sport:** Ovu postavku koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću.
- **Zabava/Interijer:** Ovu postavku koristite za snimanje dobro osvijetljenih prizora u zatvorenom prostoru.
- **Plaža/snijeg:** Ovu postavku koristite za snimanje dobro osvijetljenih ili sunčanih prizora na otvorenom.
- **Zalazak sunca:** Ovu postavku koriste za jače boje ili oštrije kontraste.
- **Zora:** Ovu postavku koristite za nježne boje.
- **Jesenja boja:** Ovu postavku koristite crvenkasti pozadinski prikaz.
- **Tekst:** Ovu postavku koristite za knjige ili postere.
- **Svijeća:** Ovu postavku koristite za slike jakog svijetla ispred tamne pozadine.
- **Vatromet:** Ovu postavku koristite za prizore s jakim kontrastom.
- **Pozadinsko svjetlo:** Ovu postavku koristite kada je iza objekata jaka svjetlost.
- **Noćno:** Ovu postavku koristite kada snimate u tamnijim uvjetima.


## Način fotografiranja

Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.

Dodirnite  → **Način fotografiranja**.

- **Jedna:** Snimanje samo jedne fotografije.
- **Najbolja fotografija:** Snimanje nekoliko fotografija, a zatim se sprema najbolja.
- **Najbolje lice:** Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje radi izrade najbolje moguće slike.

Dodirnite  za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite fotoaparat i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvori **Galerija**, dodirnite žuti okvir na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Nakon odabira položaja svakog subjekta odvojeno, dodirnite **Spremi** kako biste slike spojili u jednu fotografiju koju ćete spremiti.

- **Zvuk & snimka:** Pomoću te značajke snimate fotografiju sa zvukom. Dodirnite  za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u trajanju od nekoliko sekundi.





Prilikom snimanja u ovom načinu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.

- **Prepoznavanje lica:** Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
- **Panorama:** Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.
- **Dijeli snimku:** Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
- **HDR:** Ovu funkciju koristite za snimanje fotografija s boljim omjerom kontrasta. Bit će spremljeni original i kompenzirana slika.
- **Dij. foto s prij.:** Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošaljite je toj osobi. Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
- **Ljepota:** Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.
- **Osmijeh:** Snima fotografiju dok kamera čeka da se objekt snimanja nasmije.
- **Lagano osvjetljenje:** Snima seriju fotografija i kombinira ih u jednu fotografiju kako bi se popravila kvaliteta slike.

## Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka pejzažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.




Dodirnite  → **Način fotografiranja** → **Panorama**.

Dodirnite  i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kad su dva okvira vodiča za panoramsku fotografiju poravnata, kamera će automatski kreirati još jedan snimak u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja ponovo dodirnite .

Ako je tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.



## Snimanje videozapisa

### Snimanje videozapisa

Kliznite tipku statičnog videozapisa na ikonu videozapisa, a zatim dodirnite  za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .



Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:


- Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
- Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .

### Način snimanja

Dodirnite  za promjenu načina snimanja.

- **Normalno:** Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
- **MMS ograničenje:** Ovaj način koristite za nižu kvalitetu kod slanja putem usluge slanja poruka.
- **Usporeno:** Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će usporeno reproducirati videozapis.
- **Brzo kretanje:** Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će ubrzano reproducirati videozapis.

## Povećanje i smanjenje zuma

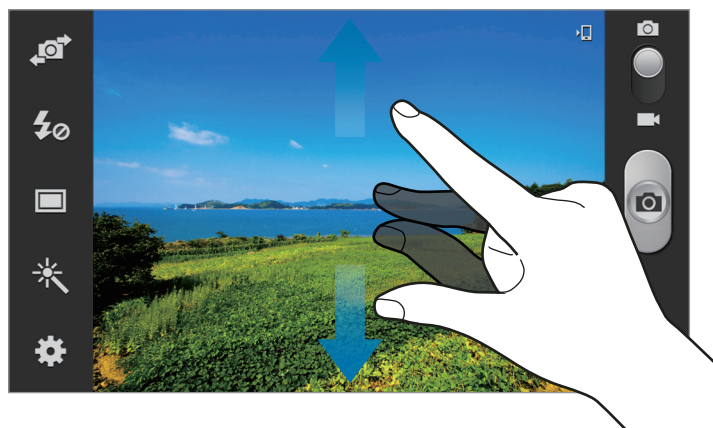


Koristite jednu od ovih metoda:

- Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.



Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja funkcije zuma tijekom snimanja videozapisa.

## Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite  za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Uredi prečace:** Reorganizirajte prečace za često korištene opcije.
- **Koristi tipku glasnoće kao:** Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja koristi tipku za glasnoću.
- **Uzastopno:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **GPS oznaka:** Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju.




- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.

- **Autoportret:** Snimanje sebe.
- **Samo-snimanje:** Snimanje videozapisa sebe.
- **Bljeskalica:** Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Način fotografiranja:** Promjena načina fotografiranja.
- **Način snimanja:** Promjena načina snimanja.
- **Efekti:** Odabir između brojnih dostupnih efekata fotografiranja.
- **Scene način:** Promjena načina scene.
- **Vrijednost ekspozicije:** Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvijetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Način fokus.:** Odaberite način fokusiranja. **Autofokus** kontrolira kamera. **Makro** je za objekte u neposrednoj blizini.
- **Odbrojanje:** Koristite za odgođeno snimanje.
- **Rezolucija:** Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću rezoluciju. Ali ona koristi više memorije.
- **Kor. bijele boje:** Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **ISO:** Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Mjerenje:** Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. **Točke** mjeri vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **Auto. kontrast:** Postavite kameru tako da koristi automatski kontrast. Automatski kontrast definira razinu kontrasta bez ručnog unosa.
- **Smjernice:** Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti snimanja.
- **Automatski dijeli snimku:** Podesite za automatsko aktiviranje usluge Wi-Fi Direct i prebacite se na način za dijeljenje slika kad stražnjim dijelom svog uređaja dodirnete drugi uređaj s aktiviranom NFC uslugom, a zatim dodirnite zaslon vašeg uređaja.
- **Stabilizacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke stabilizacije. Stabilizacija pomaže pri fokusiranju kad je kamera u pokretu.

- **Kontekst. naziv dat.:** Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka.
- **Kontrola glasom:** Aktivirajte ili deaktivirajte glasovno upravljanje fotografiranjem.
- **Spremi kao preokrenuto:** Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
- **Kvaliteta slike:** Slike visoke kvalitete zahtijevaju više memorijskog prostora.
- **Video kvaliteta:** Postavljanje razine kvalitete videozapisa.
- **Spremanje:** Odabir memorijske lokacije za pohranu.
- **Poništi:** Poništavanje postavki kamere.

## Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite  → **Uredi prečace.**

Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor u lijevom dijelu zaslona. Ostale ikone mogu se premjestiti unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.

## Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

## Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.

Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.



## Povećanje i smanjenje zuma

Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.

## Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta



Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti**, povucite u desno gumb **Pokreti** a zatim uključite gumb svake pojedine funkcije.


Za prestanak korištenja funkcije pokreta, isključite tipku funkcije.

Za podešavanje osjetljivosti pojedine značajke pokreta dodirnite **Napredne postavke** i zatim upotrijebite prilagodljivu pokretnu traku.

## Reprodukcija videozapisa


Datoteke videozapisa prikazuju  ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

## Skraćivanje segmenata videozapisa

Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.

## Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Favorit:** Dodavanje slike u favorite.
- **Prezentacija:** Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Slikovni okvir:** Služi za dodavanje okvira i bilješke na sliku. Uređena slika spremljena je u mapi **Photo frame**.
- **Foto bilješka:** Tu značajku koristite da biste na poledini slike napisali bilješku. Dodirnite  za uređenje bilješke.
- **Kopiraj u međuspremnik:** Kopiran u međuspremnik.




- **Ispis:** Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Preimenuj:** Preimenuje datoteke.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem:** Šalje sliku osobi čije lice je označeno na slici.
- **Rotiraj ulijevo:** Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
- **Rotiraj udesno:** Rotira u smjeru kazaljke na satu.
- **Izreži:** Promijenite veličinu plavog okvira da biste izrezali i spremili sliku koja se nalazi u njemu.
- **Postavi za:** Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.
- **Postavke:** Promjena postavki galerije.

## Modifikacija slika




Pri pregledu slike dodirnite  → **Uređivač fotografija** ili **Paper Artist**.

## Omiljene slike

Prilikom pregledavanja slike dodirnite  → **Favorit** za dodavanje slike na popis favorita.




## Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi dodirnite  → **Odaberite stavku**, odaberite sliku, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

## Dijeljenje slike


Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi dodirnite  → **Odaberite stavku**, odaberite slike, a zatim dodirnite  da biste ih poslali drugima.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

## Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

## Označavanje lica


Dodirnite  → **Postavke**, a zatim potvrdite okvir **Oznaka lica**. Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica na slici. Dodirnite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.

Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput upućivanja poziva ili slanja poruka.




Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

## Korištenje aplikacije Tag Buddy

Dodirnite  → **Postavke** → **Označi prijatelja**, a zatim povucite tipku **Označi prijatelja** desno kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime osobe).

## Organiziranje pomoću mapa

Stvorite mapu za organizaciju slika ili videozapisa pohranjenih na uređaj. Datoteke možete kopirati ili premještati iz jedne mape u drugu.


Da biste stvorili novu mapu, dodirnite . Upišite naziv za mapu, dodirnite **OK**, a zatim označite slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Kopiraj** da biste kopirali ili **Premjesti** da biste premjestili stavku.

## Paper Artist

Koristite aplikaciju kako bi slike izgledale kao ilustracije sa zabavnim efektima ili okvirima.

Dodirnite **Paper Artist** na zaslonu aplikacija.

Koristite umjetnički alat za uređenje slike. Uređena slika spremljena je u mapi **Galerija** → **Paper Pictures**.

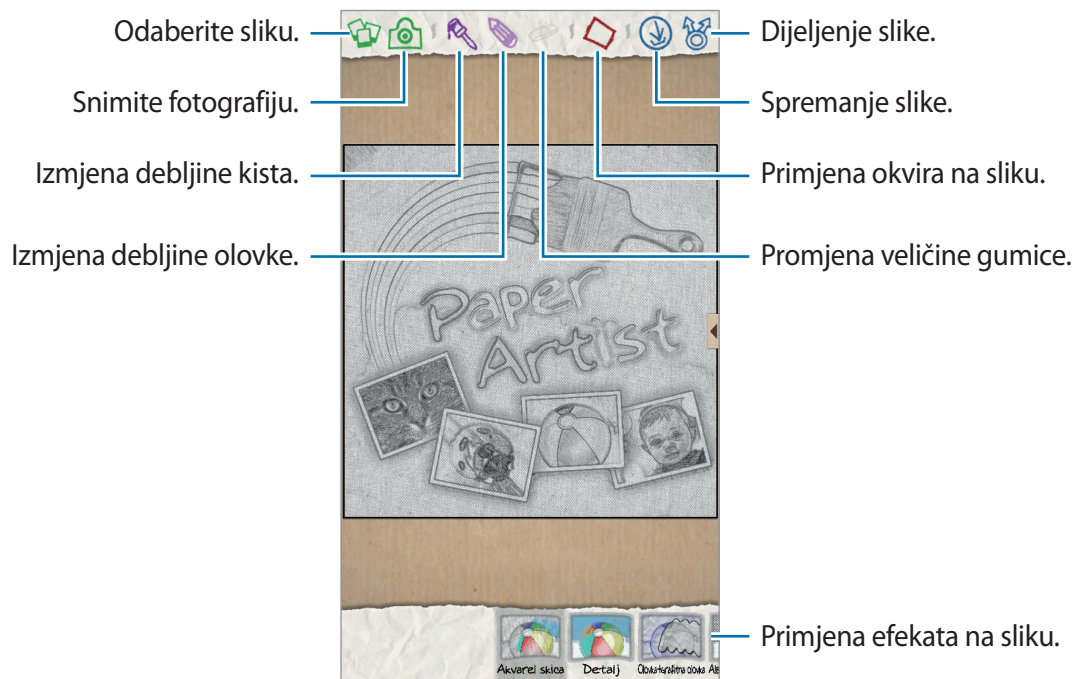

## Video

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.


Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.




Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev. Svaki put kada zaključate zaslon tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev, jedan od vaših dostupnih brojača se smanjuje.

## Reprodukcija videozapisa

Odaberite video za reproducirati.

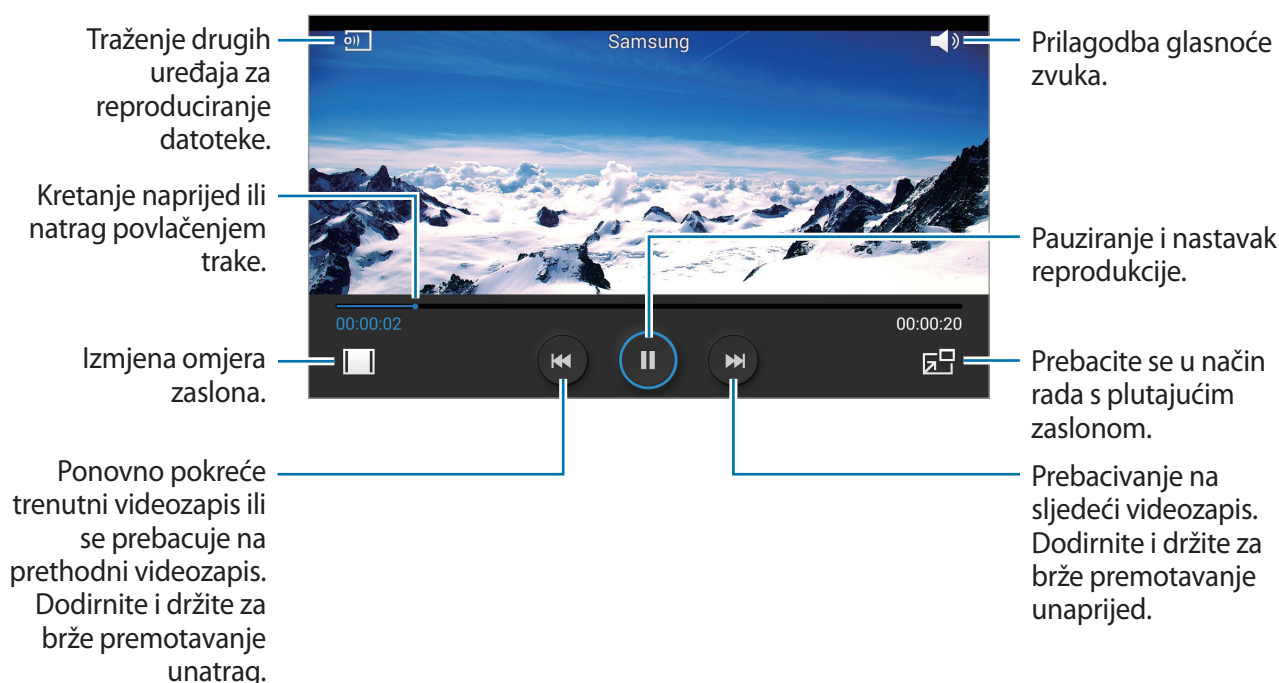

Za prilagodbu mjesta na kontrolnom panelu tijekom reprodukcije dodirnite  → **Postavke** → **Mini kontroler**. Zatim povucite tipku **Mini kontroler** udesno i odaberite opciju za prikaz kontrolnog panela.




Ova funkcija dostupna je samo u vodoravnom prikazu.


## Brisanje videozapisa

Dodirnite  → **Obriši**, odaberite videozapise i zatim dodirnite **Obriši**.

## Dijeljenje videozapisa

Dodirnite  → **Dijeljenje preko**, odaberite videozapise, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja.

## Korištenje skočnog video playera

Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite  kako biste koristili pop-up player.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.

## YouTube


Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Gledanje videozapisa




Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.

## Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

## Učitavanje videozapisa

Dodirnite  → **Prijenosi** → , odaberite videozapis, unesite podatke o videozapisu, a zatim dodirnite .

## Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.

Dodirnite **Flipboard** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima na stranicu dobrodošlice, odaberite novinske naslove, a zatim dodirnite **Build Your Flipboard**.

Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim odaberite članak koji želite pročitati.

# Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

## Trgovina Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite  za pretraživanje pomoću tipkovnice.


Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **INSTALIRAJ**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.



- Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.
- Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Više** → **Sigurnost** → **Nepoznati izvori**.

## Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite  → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

## Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Više informacija možete pronaći na [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).

Dodirnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite **Kategorija** za odabir kategorije.

Za traženje aplikacije, dodirnite  na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Besplatno**. Ako je potrebno platiti naknadu za aplikaciju, dodirnite cijenu te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupnje.



Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

## S Suggest

Koristite ovu aplikaciju za pregled i preuzimanje najnovijih aplikacija predloženih od tvrtke Samsung.

Dodirnite **S Suggest** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.



## Game Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristup igricama.

Dodirnite **Game Hub** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pomaknite se u lijevo ili desno te odaberite igricu za preuzimanje putem usluge **Samsung Apps**.

## Music Hub

Ovu aplikaciju koristite za reprodukciju glazbe i kupnju pjesama ili albuma iz kataloga Music Hub.

Pretplatite se na vrhunsku uslugu Music Hub kako biste mogli uživati u prilagođenim preporukama, neograničenom prijenosu pjesama, osobnim radijskim postajama i usluzi pohranjivanja glazbenih sadržaja u oblaku.

Za više informacija dodirnite ☰ → **Pomoć**.

Dodirnite **Music Hub** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Ovisno o uvjetima pretplate, neke funkcije mogu biti označene i drukčije.
- Neke funkcije, uključujući usluge prijenosa, možda neće biti dostupne, ovisno o području i pružatelju usluga.

## MY MUSIC

Reproducirajte glazbu na uređaju i na poslužitelju za pohranu u oblaku. Sva vaša glazba bit će automatski sinkronizirana s računalom.

## STORE

Uživajte u neograničenom prijenosu glazbe. Prenesite glazbu uživo ili je preuzmite i slušajte kasnije izvan mreže. Dodajte pjesme na popise za reprodukciju i dijelite ih s prijateljima.

## Standardi vezani uz emisiju radiosignala

Slušajte glazbu s radijskih postaja ili stvarajte vlastitu. Postaje možete personalizirati prema izvođačima koji vam se sviđaju. Postaje će reproducirati glazbu sličnu pjesmama vašeg omiljenog izvođača. Možete primiti i prilagođene preporuke iz aplikacije Music Hub.

## Knjige Play

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Knjige Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Play Movies

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i televizijskih serija.

Dodirnite **Play Movies** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Play glazba

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud usluge.

Dodirnite **Play glazba** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Igre Play

Koristite tu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.

Dodirnite **Igre Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Play kiosk

Pomoću ove aplikacije možete kupovati ili se pretplatiti na novine i časopise.

Dodirnite **Play kiosk** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Readers Hub

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i čitanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Readers Hub** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju, pronađite datoteku knjige a zatim je preuzmite.

## Video Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristup i kupnju videozapisa.

Dodirnite **Video Hub** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju, a zatim odaberite videozapis.

## Learning Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristup materijalima namijenjenih učenju.

Dodirnite **Learning Hub** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju, a zatim odaberite video-lekciju ili knjigu.

# Pomoćni programi

## S bilješka

Koristite ovu aplikaciju za kreiranje bilješke pomoću slika ili glasovnih snimki.

Dodirnite **S bilješka** na zaslonu aplikacija.


S olovka se može krositi za otvaranje S Note. Dva puta dodirnite zaslon s pritisnutim gumbom S olovka.



## Odabir obrazaca bilješki


Dodirnite , a zatim odaberite jedan od sljedećih obrazaca:

- **Bilješka/Bilješka s idejom/Zapis:** Kreiranje jednostavne bilješke na praznoj stranici.
- **Bilješka o sastanku:** Kreiranje bilješki sa sastanka, konferencija ili predavanja.
- **Časopis:** Kreiranje multimedijske bilješke umetanjem multimedijske datoteke.
- **Dnevnik:** Kreiranje dnevnika s fotografijama.
- **Recept:** Kreirajte vlastiti recept.
- **Putovanje:** Kreirajte bilješku s putovanja.
- **Rođendan:** Kreirajte rođendansku čestitku.
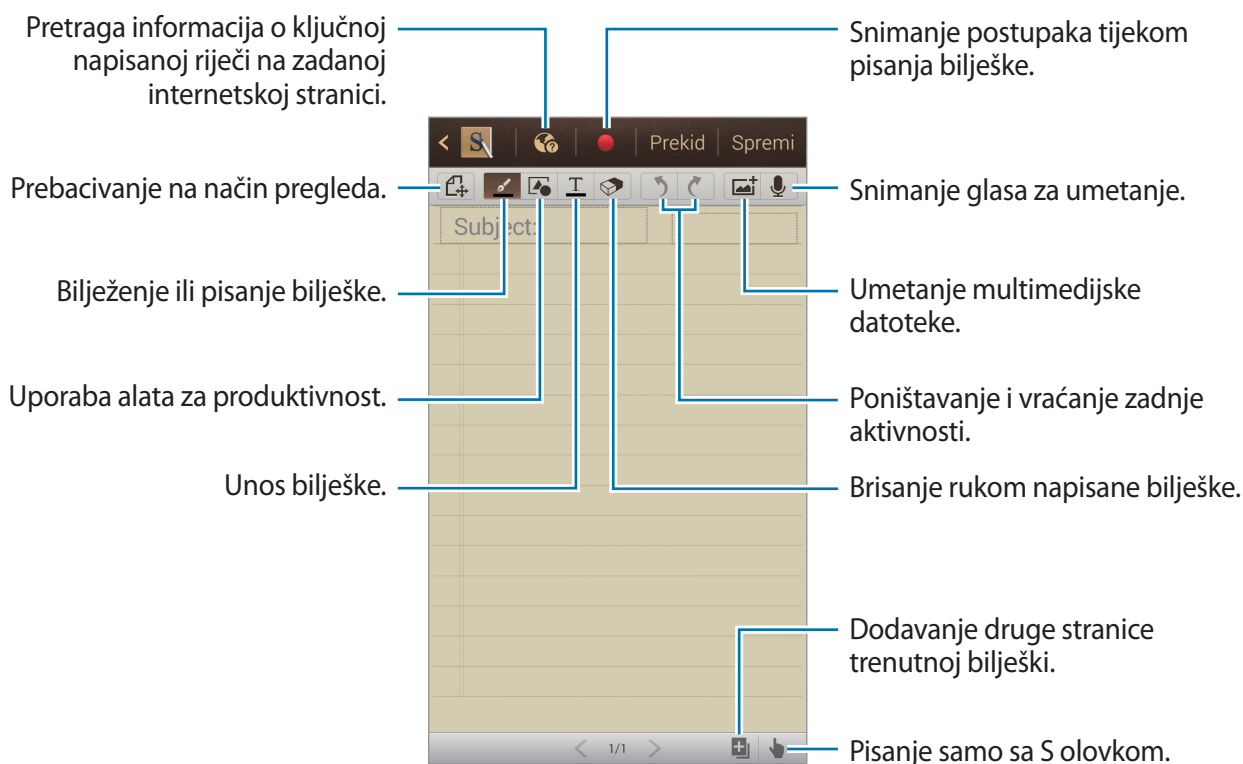
## Sastavljanje bilješki



Prilikom zapisivanja bilješke, dodirnite  za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje olovke. Prilikom brisanja rukom pisane bilješke, dodirnite  za promjenu veličine gumice ili za brisanje bilješke.

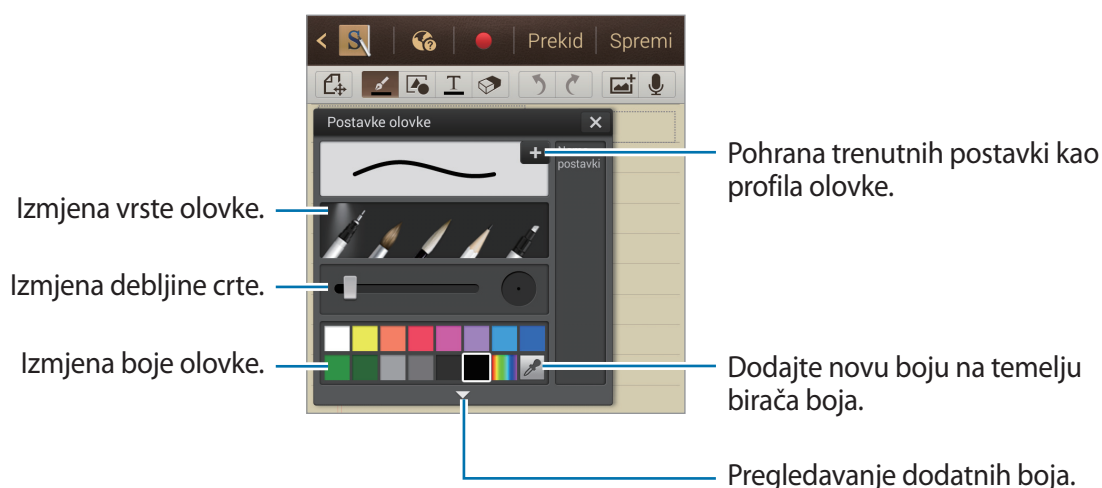


Za izmjenu pozadine lista, dodirnite  → **Promijeni pozadinu.**

Za dodavanje oznaka dodirnite  → **Dodaj oznaku.**

## Umetanje multimedijских datoteka ili glasovnih snimki

Dodirnite  za umetanje multimedijских datoteka. Dodirnite  za umetanje glasovnih snimki.

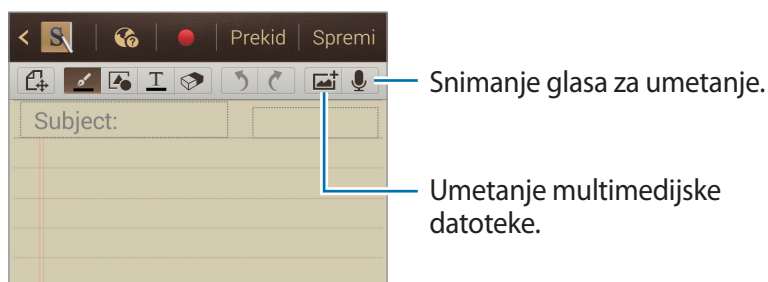

## Uporaba alata za produktivnost

Dodirnite dva puta , a zatim odaberite jedan od sljedećih obrazaca:

- **Prepoznavanje oblika:** Pretvara oblik koji ste nacrtali.
- **Prepoznavanje formule:** Pretvara formulu pisanu rukom u dobro organiziranu formulu. Dodirnite **Traži** za dobivanje detaljnih informacija o formuli.
- **Rukopis u tekst:** Pretvara rukom pisanu bilješku.

## Pregledavanje bilješki


Pregledavanje minijatura bilješki pomicanjem gore ili dolje.

Za sinkronizaciju bilješki sa Samsung računom, dodirnite  → **Aktualiziraj**.

Za sortiranje bilješki po datumu, nazivu i drugim kriterijima, dodirnite  → **Sortiraj po**.

Da biste promijenili način prikaza, dodirnite  → **Prikaz po**.


Za kreiranje bilješke uvozom PDF-a, slikovne datoteke ili bilješke, dodirnite  → **Uvoz**.

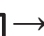Za izvoz zapisa u drugom formatu datoteke dodirnite  → **Izvoz**.

Za kreiranje mape, dodirnite  → **Nova mapa**.

Za izmjenu redoslijeda bilješki dodirnite  → **Promijeni redoslijed**.

Za kopiranje bilješki dodirnite  → **Kopiraj**.

Za premještanje bilješke u drugu mapu, dodirnite  → **Premjesti**.

Za promjenu S Note postavki, dodirnite  → **Postavke**.

Za prikaz uputa za S Note, dodirnite  → **Upute**.

## Pregled bilješke

Za otvaranje dodirnite minijaturu bilješke.


Za prelazak na drugu stranicu bilješke, pomaknite se lijevo ili desno.

Za kreiranje bilješke, dodirnite  → **Nova bilješka**.

Za slanje bilješke drugima, dodirnite  → **Dijeljenje preko**.

Za spremanje bilješke kao slikovne ili PDF datoteke, dodirnite  → **Izvoz**.

Za izmjenu pozadine lista, dodirnite  → **Promijeni pozadinu**.

Za dodavanje ili brisanje bilješke, dodirnite  → **Uredi stranice**.

Za brisanje bilješke, dodirnite  → **Obriši**.


Za dodavanje oznaka dodirnite  → **Dodaj oznaku**.

Za spremanje bilješke kao događaja, dodirnite  → **Novi događaj**.

Da biste spremili bilješku pod drugim nazivom, dodirnite  → **Spremi kao**.

Za dodavanje prečaca bilješke na početnom zaslonu, dodirnite  → **Postavi kao prečac**.

Za postavljanje bilješke kao pozadine ili za pridruživanje kontaktu, dodirnite  → **Postavi za**.

Da biste ispisali bilješku povezivanjem uređaja na pisač, dodirnite  → **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.



## S Planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.


Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

### Kreiranje događaja ili zadatka


Dodirnite , a zatim koristite jedan od sljedećih načina:

- **Dodaj događaj:** Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
- **Dodaj zadatak:** Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.
- **Dodaj bilješku:** Stvaranje rukom pisane bilješke koja se dodaje datumu.

Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.

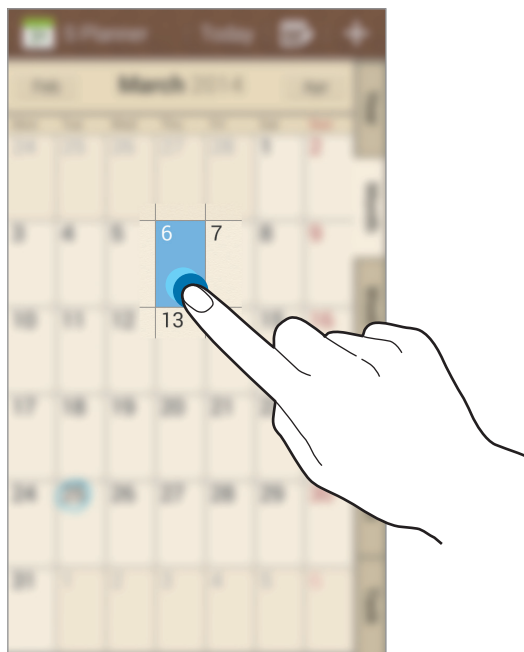

Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **Uredi detalje događaja** ili **Uredi detalje zadatka** za dodavanje više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti ili kad se održava.


Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite  do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.

Priložite bilješku iz aplikacije S bilješka. Dodirnite **Bilješke**, a zatim sastavite novu bilješku ili odaberite neku postojeću.

Dodavanje slike. Dodirnite **Slike**, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih slika.

## Dodavanje zapisa datumu

Dodirnite i držite za odabir datuma, a pojavit će se okvir zapisa.

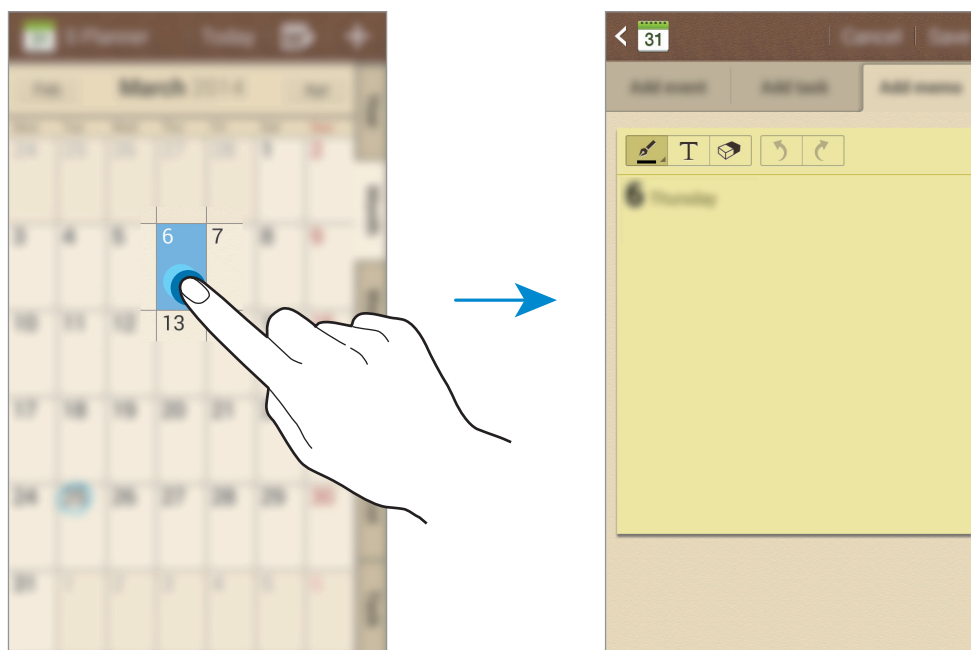

## Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Google** u okviru stavke **Moji računi** → Google račun → **Sinkronizacija Kalendar**. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** → ☰ → **Sinkronizacija**.

Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite ☰ → **Kalendari** → **Zaslon**, označite Google račun a zatim dodirnite **OK**.

## Promjena vrste kalendara


Na desnoj strani zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mjesečni, tjedni i sl. Pokret skupljanja ili širenja prstiju može se koristiti za promjenu vrste kalendara. Na primjer, skupite prstima za promjenu s mjesečnog na godišnji kalendar, a raširite prste za promjenu s godišnjeg natrag na mjesečni kalendar.

## Traženje događaja


Dodirnite  → **Traži**, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.

Za pregled današnjih događaja dodirnite **Danas** na vrhu zaslona.

## Brisanje događaja

Odaberite datum ili događaj, a zatim dodirnite  → **Obrisi**.

## Dijeljenje događaja

Dodirnite  → **Dijeljenje preko**, a potom odaberite način dijeljenja.

## Dropbox



Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.



Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pri prvom pokretanju aplikacije Dropbox slijedite upute na zaslonu da biste proveli postavljanje.

Nakon što aktivirate Dropbox, dodirnite **Turn on Camera Upload** za automatski prijenos fotografija i videozapisa snimljenih pomoću uređaja na Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a zatim odaberite datoteke.

Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.

Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite  i dodajte ih na popis favorita. Za otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .

## Oblak

Ovu funkciju koristite za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje podataka aplikacija putem računa Samsung ili aplikacije Dropbox.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Oblak**.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

### Sinkronizacija s Samsung računom

Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili **Postavke sinkronizacije**.

### Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka

Dodirnite **Sigurnosna kopija** ili **Vrati** za sigurnosnu pohranu ili obnovu podataka pomoću računa Samsung.

### Sinkronizacija s Dropboxom

Dodirnite **Poveži Dropbox račun**, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Jednom kad se prijavite dodirnite **Allow** uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom kad god napravite neke izmjene.

## Disk

Ovu aplikaciju koristite za stvaranje i uređivanje dokumenata i dijeljenje s drugima putem spremišta Google Drive. Pri stvaranju dokumenata ili prijenosu datoteka na Google Drive, vaš će se uređaj automatski sinkronizirati s Internet poslužiteljem i svim drugim računalima s instaliranom aplikacijom Google Drive. Pristupite datotekama bez prijenosa ili preuzimanja.

Dodirnite **Disk** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Sat

Koristite ovu aplikaciju za podešavanje alarma, provjeru vremena na bilo kojoj svjetskoj lokaciji, mjerenje trajanja događaja, podešavanje odbrojavanja ili ga možete koristiti kao stolni sat.

Dodirnite **Sat** na zaslonu aplikacija.

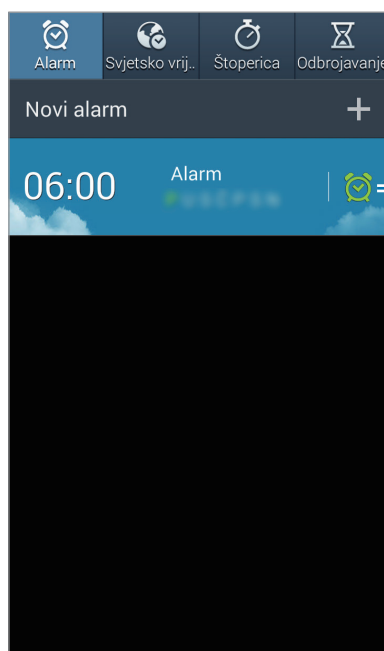

Uključivanje ili isključivanje alarma.



## Alarm

### Postavljanje alarma

Dodirnite **Novi alarm**, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja, a zatim dodirnite **Spremi**.

- **Lokacijski alarm:** Postavite lokaciju. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
- **Odgođeno:** Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog vremena.
- **Pametni alarm:** Postavite vrijeme kada se alarm treba uključiti prije unaprijed postavljenog vremena.

### Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite  izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite  izvan velikog kruga.

### Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite **Obriši**.

## Svjetsko vrijeme

### Kreiranje satova

Dodirnite **Dodaj grad**, pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Postavke ljetnog vremena**.

### Brisanje satova

Dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Obriši**.

## Štoperica

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Poništi** za brisanje zapisa vremena kruga.

## Odbrojavanje

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite  izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.


## Stolni sat

Dodirnite  za prikaz na cijelom zaslonu.

## Kalkulator


Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktivirana, dodirnite  → **Znanstveni kalkulator**.

Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite  za skrivanje tipkovnice.

Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Brisanje povijesti**.




Za postavljanje kalkulatora za lakše korištenje jednom rukom, dodirnite  → **Rad jednom rukom uklj.**


## Diktafon

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

### Snimanje glasovnih zapisa



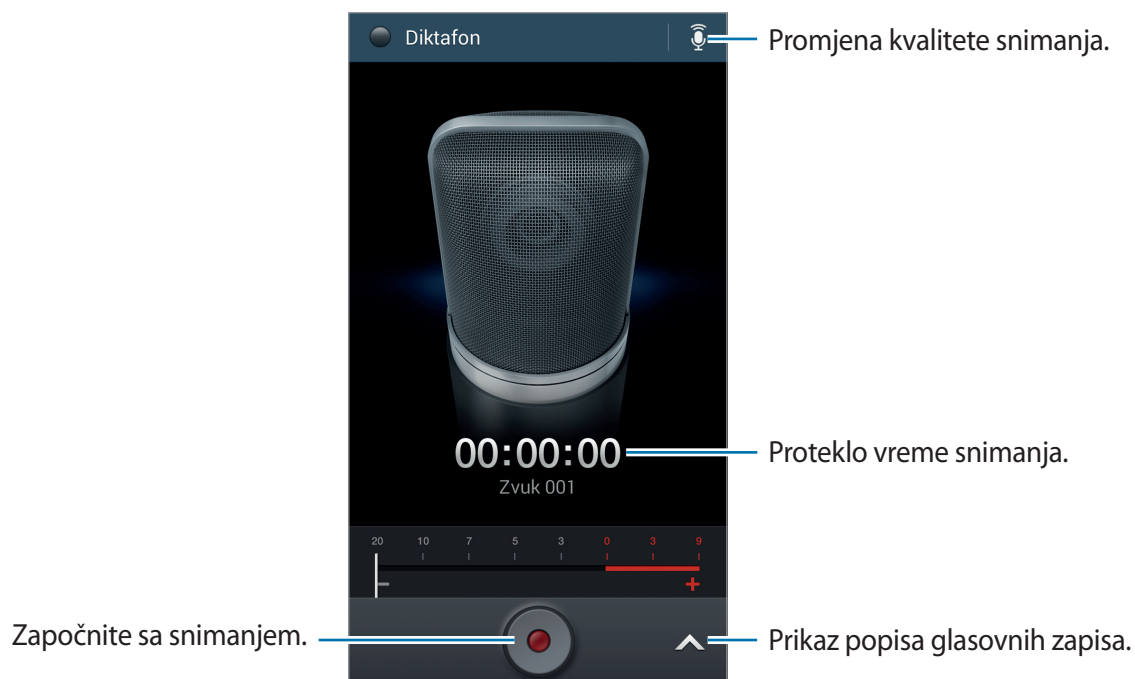




Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofonski uređaj na dnu uređaja. Dodirnite  za prekid snimanja. Dodirnite  za završetak snimanja.






## Reproduciranje glasovnih zapisa

Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

-  : Rezanje glasovnog zapisa.
-  : Prilagodba brzine reprodukcije.
-  : Prekidanje reprodukcije.
-  /  : Preskočite 60 sekundi nazad ili naprijed.
-  /  : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

Za slanje glasovnog zapisa drugima dodirnite  → **Dijeljenje preko**, a zatim odaberite način dijeljenja.

## Upravljanje glasovnim zapisima

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite  i odaberite jedno od sljedećeg:

- **Dijeljenje preko**: Odaberite glasovne zapise koje želite poslati, a zatim odaberite način dijeljenja.
- **Obriši**: Odaberite glasovni zapis koji želite obrisati.
- **Postavke**: Promijenite postavke diktafona.
- **Kraj**: Zatvorite diktafon.

## Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite  → **Postavke** → **Kontekst. naziv dat.** → **Uključeno**.

## S Voice

Ovu aplikaciju koristite da biste glasom upravljali uređajem i pokretali razne značajke.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Alternativno, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Evo nekoliko primjera govornih naredbi:

- Otvori glazbu
- Pokreni kalkulator
- Zovi Luluin mobitel
- Zovi Lulu na posao
- Provjeri raspored

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koristite nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

## Način rada bez uporabe ruku

Uređaj će prilikom korištenja uređaja bez uporabe ruku sadržaj čitati naglas kad imate dolazni poziv, poruku ili obavijest tako da tijekom vožnje uređaj možete koristiti bez ruku. Na primjer, uređaj će naglas pročitati ime pozivatelja ili telefonski broj kod dolaznog poziva.

Da biste aktivirali način rada bez uporabe ruku, izgovorite „Hands-free mode on“ (Uključen način rada bez uporabe ruku).

## Korištenje naredbi za aktiviranje na zaključanom zaslonu

Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije s prethodno postavljenim naredbama za aktiviranje.

Da biste aktivirali tu značajku, na zaslonu s aplikacijama dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja**, a zatim označite **Otključavanje buđenjem**.

## Google


Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Pretraživanje uređaja


Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.

## Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite  → **Postavke** → **Pretraživanje telefona**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

## Google Now

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki Google Now dodirnite  → **Postavke**, zatim povucite udesno ili ulijevo tipku **Google Now**.

## Glasovno pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.



Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govorite** pojavi na zaslonu.

## Moje Datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.


## Pregledavanje datoteka

Odaberite kategoriju, a zatim mapu da biste je otvorili. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite . Za povratak u vršnu mapu, dodirnite .

U mapi dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberi sve:** Odabirete sve datoteke na koje će se odjednom primijeniti ista opcija.
- **Nova mapa:** Kreiranje mape.
- **Traži:** Traženje datoteka.
- **Prikaz po:** Promjena načina prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Postavke:** Promijenite postavki upravljanja datotekama.

## Dodavanje prečaca mapama

U vršnoj mapi dodajte prečace najčešće korištenim mapama. Dodirnite  → **Dodaj prečac**, unesite naziv prečaca, odaberite mapu, a zatim dodirnite **Postavi ovdje**.

## Skidanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.

Dodirnite **Skidanja** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pregled datoteka preuzetih putem interneta, dodirnite **Internet skidanja**, ili dodirnite **Ostala skidanja** za pregled datoteka preuzetih putem drugih aplikacija, poput **Email**.

Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.

Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite **Sortiraj po veličini**.

Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite **Sortiraj po datumu**.

Za brisanje povijesti, dodirnite **Obriši popis**.

## KNOX

Koristite ovu aplikaciju kako biste odvojili osobne i radne podatke te omogućili siguran pristup poslovnim aplikacijama s vašeg uređaja.

Dodirnite **KNOX** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **KNOX**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instaliraj**, a zatim slijedite upute na zaslonu.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Kako biste zaštitili podatke, **KNOX** i povezani podaci brišu se prilikom višestrukog pogrešnog unosa šifre.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

## Samsung Wallet

Ovu aplikaciju koristite za čuvanje ulaznica kupljenih putem mobilnih aplikacija, članskih iskaznica i vaučera na uređaju. Možete dodati i podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici za mobilna plaćanja.

Dodirnite **Samsung Wallet** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **Samsung Wallet**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instal.** i slijedite upute na zaslonu.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

# Putovanja i lokalni sadržaji

## Karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Traženje lokacija

Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

## Dobivanje uputa do odredišta

Dodirnite  za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj će prikazati rute za dolazak na odredište.

## Earth

Koristite ovu aplikaciju za traženje bilo koje lokacije na svijetu koristeći prikaz satelitske karte.

Dodirnite **Earth** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

# Postavke

## Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

## Veze

### Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Stabilnu mrežnu vezu možete održati automatskim odabirom Wi-Fi ili mobilne mreže i koristiti najjači signal. Za automatsko prebacivanje između mreža označite **Pametna promjena mreže**.

Za korištenje opcija, dodirnite .

- **Napredno:** Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unosom tipkom:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS tipke.
- **WPS PIN unos:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.

### Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Dodirnite **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.



Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.



## Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Dodirnite **Wi-Fi** →  → **Napredno** i označite **Obavijest o mreži** za aktivaciju ove funkcije.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct povezuje dva uređaja izravno putem Wi-Fi mreže i ne zahtijeva pristupnu točku.

Dodirnite **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.


Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Istek vidljivosti:** Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
- **Primljene datoteke:** Prikaz datoteka primljenih putem značajke Bluetootha.
- **Preimenuj uređaj:** Postavljanje naziva uređaja prilikom korištenja Bluetootha.

## Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje:** Postavite ograničenje za mobilni podatkovni promet.
- **Ciklus korištenja podat.:** Da biste nadzirali korištenje podatkovne veze, unesite datum u mjesecu za vraćanje na prvotne postavke.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Podatkovni roaming:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Ograniči pozadinske podatke:** Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka:** Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju kontakata, kalendara, e-pošte, oznaka i slikovnih podataka društvenih mreža.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje:** Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke:** Odabir Wi-Fi hotspota radi sprječavanja da ih koriste aplikacije koje su pokrenute u pozadini.

## Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

### Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

### Zadana aplikac. za poruke

Odaberite zadanu aplikaciju za izmjenu poruka.

### Ispis

Konfiguriranje postavki dodatka (pluginova) pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili cloud usluga.

### Mobilne mreže

- **Mobilni podaci:** Postavite za omogućavanje prebacivanje paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming:** Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

### Dijeljenje veze i Wi-Fi hotspot

- **Mobilna pristupna točka:** Koristite mobilni Wi-Fi hotpsot za dijeljenje mobilnih mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje:** Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje:** Dijeljenje internetske veze putem Bluetooth tehnologije omogućuje dijeljenje mobilne mreže uređaja s drugim uređajima putem Bluetooth veze.
- **Upute:** Saznajte više o USB, Wi-Fi, i Bluetooth povezivanju.

### VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

## NFC

Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.

- **Android Beam:** Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
- **Dodirni i plati:** Postavite zadani način plaćanja.

## S Beam

Aktivirajte značajku S Beam za slanje podataka, poput videozapisa, slika i dokumenta, na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.

## Uređaji u blizini

- **Naziv uređaja:** Pregledajte naziv uređaja.
- **Dijeljeni sadržaj:** Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim uređajima.
- **Dopušteni uređaji:** Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Odbijeni uređaji:** Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja:** Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
- **Preuzim. iz drugih uređaja:** Podešavanje uređaja za prihvatanje učitavanja s drugih uređaja.

## Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

## Moj uređaj

### Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

- **Zaključavanje zaslona:** Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Višestruki widgeti:** Postavke koje omogućavaju korištenje aplikacija widget na zaključanom zaslonu.
- **Widgeti na zaslonu zaklj.:** Postavke se primjenjuju samo kada je postavljena opcija zaključavanja prelaskom ruke preko zaslona.
  - **Sat ili osobna poruka:** Postavljanje uređaja da prikazuje sat ili osobnu poruku na zaključanom zaslonu. Sljedeće opcije mogu se razlikovati, ovisno o vašem odabiru.

Za sat:

- **Dvostruki sat:** Postavljanje uređaja da prikazuje dvostruki sat.
- **Veličina sata:** Promjena veličine sata.
- **Prikaži datum:** Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
- **Info. o vlasniku:** Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.

Za osobnu poruku:

- **Uredi osobnu poruku:** Uređivanje osobne poruke.
- **Prečaci:** Postavljanje uređaja da prikazuje prečace aplikacija na zaključanom zaslonu i omogućuje njihovo uređivanje.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Otključavanje:** Odabir efekta prilikom otključavanja zaslona.
- **Efekt tinte:** Promijenite boju za efekt tinte. Efekt tinte dostupan je samo uz S olovku.
- **Upute:** Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.
- **Otključavanje buđenjem:** Postavite uređaj na prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Postavite naredbu buđenja:** Postavite naredbu buđenja za pokretanje **S Voice** ili izvršavanje zadanih funkcija.
- **Skočna bilješka na zaključanom zaslonu:** Postavite uređaj tako da pokreće skočnu bilješku kada dva puta dodirnete zaključani zaslon S olovkom s pritisnutom tipkom.

## Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Pozadina:**
  - **Početni zaslon:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
  - **Početni i zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **Ploča obavijesti:** Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.
- **Više prozora:** Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
- **Stranica prijateljica:** Postavite uređaj za otvaranje kontekstualnih stranica temeljenih na vašim aktivnostima.
- **Način zaslona:**
  - **Prilagodi prikaz:** Ovaj način rada koristite da biste optimizirali zaslon u skladu s njegovim postavkama.
  - **Dinamično:** Ovaj način rada koristite da bi nijansa prikaza bila živopisnija.
  - **Standardno:** Ovaj način rada koristite u normalnom okruženju.
  - **Profesionalna fotografija:** Koristite ovaj način rada kako bi nijanse na zaslonu izgledale kao stvarne boje.
  - **Kino:** Ovaj način rada koristite u tamnom okruženju, primjerice u mračnoj sobi.
- **Svjetlina:** Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Sanjarenje:** Postavljanje uređaja da pokrene screensaver kad je uređaj povezan s priključnom stanicom ili kad se puni.
- **Vrsta slova:** Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova:** Promjena veličine fonta.
- **Trajanje svjetla tipki:** Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja tipki.
- **Prikaz postotka baterije:** Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.
- **Auto prilag. tona zaslona:** Postavite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.

## LED indikator

- **Punjenje:** Podesite uređaj za paljenje svjetlosnog indikatora za vrijeme punjenja baterije.
- **Baterija skoro prazna:** Podesite uređaj neka aktivira žaruljicu obavijesti kada je razina napunjenosti baterije niska.
- **Obavijesti:** Podesite uređaj za uključivanje svjetlosnog indikatora u slučaju propuštenih poziva, poruka ili obavijesti.
- **Snimanje zvuka:** Podesite uređaj za paljenje svjetlosnog indikatora kad snimate glasovne zapise.

## Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove zvona sustava uređaja i obavijesti.
- **Jačina vibracije:** Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Tonovi zvona:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Vibracije:** Dodajte ili odaberite vibraciju.
- **Obavijesti:** Odaberite zvuk zvona za događaje kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibrira dok zvoni:** Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje:** Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na tipkovnici.
- **Zvukovi dodira:** Postavite uređaj da se oglasi kada na zaslonu osjetljivom na dodir odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate zaslon osjetljiv na dodir.
- **Vibracija na dodir:** Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate tipke.
- **Samsung aplikacije:** Izmijenite postavke obavijesti za pojedinu aplikaciju.
- **Zvuk na dodir:** Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Vibracija na dodir:** Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
- **Audio izlaz:** Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.

## Način početnog zaslona

Odaberite način početnog zaslona (standardni ili jednostavni).

## Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Postavi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
  - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv:** Postavite uređaj za prihvatanje dolaznih poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Kontrola glasom:** Postavljanje odgovaranja na dolazni poziv ili njegova odbijanja pomoću glasovnih naredbi na uređaju.
  - **Tipka za uključanje prekida pozive:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- **Isključi zaslon pri pozivu:** Postavite uređaj da isključi senzor udaljenosti tijekom poziva.
- **Dojave poziva:**
  - **Vibracija odgovora:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
  - **Vibracija kraja poziva:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
  - **Ton uspostave:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
  - **Podsjetnik svake minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
  - **Ton završetka:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
  - **Obavijesti tijekom poziva:** Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom poziva.
- **Dodaci poziva:**
  - **Auto. odgovor:** Postavite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon zadanog perioda (dostupno samo ako su spojene slušalice).
  - **Brojač auto. odgovora:** Odaberite vremenski period koji uređaj čeka prije nego što odgovori na poziv.
  - **Uvjeti odlaznog poziva:** Postavite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
  - **Tip odlaznog poziva:** Odaberite vrstu odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalice.

- **Dodatne postavke:**
  - **ID pozivatelja:** Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
  - **Prosljeđivanje poziva:** Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Auto. pozivni broj:** Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) pre telefonskog broja.
  - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
  - **Auto. ponovno biranje:** Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
  - **FDN brojevi:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Tonovi zvona i tipkovnice:**
  - **Tonovi zvona:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
  - **Vibracije:** Dodajte ili odaberite vibraciju.
  - **Vibrira dok zvoni:** Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
  - **Ton tipkovnice za biranje:** Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na tipkovnici.
- **Uredi zvuk poziva:** Odaberite vrstu zvuka poziva koji ćete koristiti uz slušalice.
- **Smanjenje buke:** Podesite uređaj na uklanjanje pozadinskog šuma tako da vas sugovornik može jasnije čuti.
- **Povećanje glasno. u džepu:** Postavite uređaj za pojačanje glasnoće zvuka zvona kada se uređaj nalazi u torbi ili džepu.
- **Slika za video poziv:** Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- **Koristi opcije prekida poziva:** Odaberite da biste pokušali uspostaviti glasovni poziv kada video poziv ne uspije.
- **Govorna pošta:** Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte:** Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Zvuk:** Odaberite zvuk zvona koji vas obavještava o novim govornim porukama.
- **Vibracija:** Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.
- **Računi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
- **Koristi internet pozive:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo IP pozive.



## Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od određenih kontakata iz načina blokiranja.

## Način handsfree

Postavite uređaj neka čita sadržaj naglas i navedite aplikacije koje će se koristiti u načinu rada bez uporabe ruku.

## Štednja baterije

Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.

- **CPU performanse:** Postavite uređaj na ograničavanje uporabe izvora sustava.
- **Slika zaslona:** Postavite uređaj na ograničenje osvjetljenja zaslona.
- **Isključi povratnu vibraciju:** Postavite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira tipke.
- **Info o štednji energije:** Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.


## Dodaci

Promjena postavki pribora.

- **Zvuk držača:** Postavite uređaj za reproduciranje zvuka kada se priključi na držač radne površine ili ukloni s njega.
- **Način audio izlaza:** Postavljanje uređaja da koristi zvučnik na priključnoj stanici kada je spojen na priključnu stanicu radne površine.
- **Prikaz početnog zaslona:** Postavite uređaj za prikaz stolnog sata kad je uređaj povezan na priključnu bazu.
- **Audio izlaz:** Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.

## Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite sučelje koji će se automatski rotirati kad rotirate uređaj.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Izgovoaranje šifri:** Postavite uređaj na glasno čitanje šifri koje ste unijeli pomoću aplikacije Talkback.
- **Preuzimanje i prekidanje poziva:**
  - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv:** Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Preuzmi poziv dodirrom:** Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kada dodirnete tipku za prihvaćanje poziva.
  - **Kontrola glasom:** Postavljanje odgovaranja na dolazni poziv ili njegova odbijanja pomoću glasovnih naredbi na uređaju.
  - **Tipka za uključanje prekida pozive:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- **Prikaži prečac:** Dodavanje prečaca do postavki dostupnosti **Pristupačnost** u brzom meniju koji se pojavio kad pritisnete i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- **TalkBack:** Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
- **Veličina slova:** Promjena veličine fonta.
- **Pokreti za povećanje:** Postavite uređaj tako da pokretima prstiju možete povećavati i smanjivati prikaz.
- **Negativne boje:** Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
- **Prečac dostupnosti:** Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i držite tipku za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
- **Opc. pret. teksta u govor:**
  - **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
  - **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
  - **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
  - **Status zadanog jezika:** Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.

- **Korekcija zvuka:** Podesite korekciju zvuka kad koristite dvostruke slušalice.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvukove:** Isključuje sve zvukove uređaja.
- **Bljeskajuća obavijest:** Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju dolaznog poziva, nove poruke ili obavijesti.
- **Google podnaslovi (CC):** Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Google i mijenja postavke zatvorenog opisa.
- **Samsung podnaslovi (CC):** Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Samsung i mijenja postavke zatvorenog opisa.
- **Dodir i držanje:** Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.

## Rad jednom rukom

Aktivirajte način rada rukovanja jednom rukom radi lakšeg rukovanja uređajem jednom rukom.

- **Tipkov. i gumbi u pozivu:** Postavite uređaj neka prilagodi veličinu i položaj tipkovnice.
- **Samsung tipkovnica:** Postavite uređaj neka prilagodi veličinu i položaj tipkovnice Samsung.
- **Kalkulator:** Postavite uređaj neka prilagodi veličinu i položaj kalkulatora.
- **Znak za otključavanje:** Postavite uređaj neka prilagodi veličinu i položaj zaslona za uzorak otključavanja.
- **Info o radu jednom rukom:** Pogledajte upute za rad jednom rukom.

## Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

### Jezik

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

## Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

## Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite .



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Unesite jezike:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta:** Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatska zamjena:** Postavite uređaj neka ispravlja pogrešno napisane i nepotpune riječi dodirrom na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
- **Auto. veliko početno slovo:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Automatski razmak:** Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija:** Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Ništa:** Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
- **Uzastopni unos:** Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
- **Upravljanje pokazivačem:** Omogućivanje i onemogućivanje značajke navigacije putem pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
- **Zvuk:** Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Vibracija:** Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
- **Prikaz znakova:** Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
- **Prepoznavanje olovke:** Postavite uređaj za otvaranje okvira rukopisa kad se polje dodirnite sa S olovkom.
- **Upute:** Saznajte kako unijeti tekst pomoću Swype tipkovnice.
- **Poništi postavke:** Poništite postavke Samsung tipkovnice.

## Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite .

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi prilikom govornog unosa.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.

## Glas. pretraživanje

Za Google glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:


- **Jezik:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **“Ok Google” hotword detection:** Postavite uređaj tako da započne prepoznavanje kada izgovorite naredbu za buđenje tijekom korištenja aplikacije za pretraživanje.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Govorni izlaz:** Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas upozoriti na trenutnu aktivnost.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.
- **Prilagođ. prepoznavanje:** Podesite uređaj da koristi informacije dostupne na Googleovoj nadzornoj ploči kako bi se poboljšala točnost prepoznavanja govora.
- **Bluetooth slušalice:** Podesite uređaj tako da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

## Opc. pret. teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika:** Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.

## Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

## Pokreti

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Brzi pogled:** Postavite uređaj na uključivanje zaslona osjetljivog na dodir i prikaz informacija, poput obavijesti, propuštenih poziva, novih poruka, vremena i datuma, statusa uređaja i sl. pokretom ruke preko senzora na vrhu zaslona.
- **Direktan poziv:** Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste propustili pozive ili ako imate nove poruke.
- **Dvostruki udarac za vrh popisa:** Podesite uređaj na prebacivanje na vrh popisa kontakata ili poruka e-pošte kada ga dva puta dodirnete.
- **Nagnite za zumiranje:** Postavite uređaj za uvećanje ili umanjeње prikaza tijekom pregleda slika u aplikaciji **Galerija** ili pregleda internetskih stranica, kada dodirnete i držite dve točke prstima a zatim nagnete uređaj nazad i napred.
- **Pomaknite za premještanje ikone:** Podesite uređaj tako da se ikona premjesti na drugu stranicu kada dodirnete i zadržite stavku, a zatim nagnete uređaj ulijevo ili udesno.
- **Pomaknite za pretraživanje slika:** Postavite uređaj da se kreće po slici kada ga pomičete u bilo kom smjeru kada je slika uvećana.
- **Protresite za aktualizaciju:** Podesite uređaj za traženje Bluetooth uređaja kad ga se protrese.
- **Okrenite za utišavanje/pauziranje:** Postavite uređaj da isključi dolazne pozive, alarme i glazbu postavljanjem uređaja zaslonom na dolje.
- **Napredne postavke:**
  - **Brzi pogled:** Odaberite stavku za prikaz na zaslonu brzog prepoznavanja kad prođete rukom preko senzora blizine/svjetla.
  - **Postavke osjetljivosti:** Podesite brzinu reagiranja na svaki pokret.
- **Info o pokretima:** Pogledajte upute za upravljačke pokrete.

- **Snimanje zaslona dlanom:** Postavite uređaja za snimanje slike zaslona kada povučete rukom lijevo ili desno preko zaslona.
- **Dodirnite dlanom za utišavanje/pauziranje:** Postavite uređaj na zaustavljanje reprodukcije medija ili utišavanje FM radija kada pređete dlanom preko zaslona osjetljivog na dodir.
- **Info o pokretima rukom:** Pogledajte upute za upravljačke pokrete.

## Pametni zaslon

- **Pametno mirovanje:** Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
- **Pametno zakretanje:** Postavite sučelje tako da se ne rotira prema smjeru vašeg lica.

## Kontrola glasom

Promjena postavki opcija naredbi pomoću glasovnih naredbi.



Ako je postavka **Vibrira dok zvoni** aktivirana, uređaj neće moći prepoznati glasovne naredbe kada primite poziv.

## S Olovka

Promijenite postavke korištenja S olovke.

- **Dominantna ruka:** Odaberite ruku koju ćete koristiti za pisanje kako biste poboljšali unos sa S olovkom.
- **Zvuk umetanja/odvajanja olovke:** Podesite uređaj za emitiranje zvuka kad se S olovka umetne ili izvuče iz svog utora.
- **Otvorite Skočnu bilješku:** Postavite uređaj tako da pokrene skočne bilješke kada se S olovka izvuče iz utora.
- **Štednja baterije:** Podesite zaslon da nereagira kad se S olovka umetne ili izvuče.
- **Čuvar S olovke:** Postavite uređaj da prikazuje skočno upozorenje i emitira zvuk ako hodate kada je dodirni zaslon isključen, a S olovka je uklonjena iz uređaja.

- **Zračni prikaz:**
  - **Pokazivač:** Postavite uređaj neka prikazuje pokazivač S olovke kada se S olovka drži iznad zaslona.
  - **Pregled informacija:** Prikažite informacije u skočnom prozoru kada S olovkom pokažete na stavke.
  - **Natpisi ikona:** Prikažite jednostavne informacije o stavci u skočnom prozoru kada S olovkom pokažete na stavku.
  - **Kretanje po popisu:** Prilikom gledanja poruka e-pošte ili Internet stranica, držite S olovku iznad ruba zaslona da biste se pomicali po stranici.
- **Zvučne i vibrirajuće povratne informacije:** Postavite uređaj na zvuk i vibraciju pri držanju uređaja preko datoteka, subjekata ili opcija.
- **Postavke Brzih naredbi:** Konfigurirajte postavke brzih naredbi.
- **Pomoć za S olovku:** Pristupite informacijama kako koristiti S olovku.

## Računi

### Dodaj račun

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

### Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox cloud pohrani.



## Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Postavljanje uređaja da postavke i podatke aplikacija sigurnosno kopira na Googleov poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavljanje uređaja da vraća postavke i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na njega.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

## Više

Prilagođavanje postavki lokacijskih usluga, sigurnosti i ostalih opcija.

## Lokacija

Promijenite lokacijske postavke i aktivirajte dozvole za korištenje podataka o lokaciji.

- **Način:** Odaberite način prikupljanja lokacijskih podataka.
- **Nedavni zahtjevi za lokacijom:** Postavite uređaj tako da prikazuje programe koji koriste vaše trenutačne podatke o lokaciji te njihovo korištenje baterije.
- **Usluge lokacije:** Pogledajte koje aplikacije koriste informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.
- **Moja mjesta:** Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.

## Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifriraj uređaj:** Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu:** Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.



Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
  - **Registracija računa:** Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
  - **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj tako da dopušta prikupljanje podataka o lokaciji i utvrđivanje lokacije izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.
- **Idi na web stranicu:** Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica "Pronađi moj mobitel".
- **Postavite SIM zaključavanje:**
  - **Zaključaj SIM:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima:** Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Odaberite instalaciju aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije odabrano, preuzimajte aplikacije samo s **Trg. Play**.
- **Provjeri aplikacije:** Postavka koja servisu Google omogućuje da provjeri štetnost aplikacije prije nego što je instalira.
- **Aktual. sigurn. pravila:**
  - **Automatska aktualizacija:** Postavite uređaj neka automatski provjerava i preuzima sigurnosna ažuriranja.
  - **Preporučene mreže:** Podesite mogućnost mrežne veze da automatski provjerava i preuzima sigurnosna ažuriranja.
  - **Provjeri aktualiziranja:** Provjerite sigurnosna ažuriranja.

- **Šalji izvješća o sigurnosti:** Postavite uređaj tako da automatski preuzima sigurnosna ažuriranja samo kada je povezan s Wi-Fi mrežom.
- **Vrsta memorije:** Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
- **Pouzdan podaci:** Koristite certifikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja:** Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
- **Obriši podatke za prijavu:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

## Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

## Zadane aplikacije

- **Početni:** Odaberite zadani način početnog zaslona.
- **Poruke:** Odaberite zadanu aplikaciju za izmjenu poruka.

## Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

- **Prikaz postotka baterije:** Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.

## Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

## Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.



Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona:** Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format za prikaz datuma.

## O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

## Postavke usluge Google

Pomoću te aplikacije možete konfigurirati postavke nekih Googleovih značajki.

Dodirnite **Postavke usluge Google** na zaslonu aplikacija.

# Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

## Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti šifru.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi put ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

## Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

## Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

## Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

## Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite tipku za uključivanje duže od 8-10 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

## Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

## Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

## Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

## Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

## Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

## Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

## Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrice ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

## Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

## Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

## Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

## Prilikom otvaranja multimedijских datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijске datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako neki formati datoteka, kao što su DivX ili AC3, nisu podržani, instalirajte aplikaciju koja ih podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljeni drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.



- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

### Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

### Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju.
- Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju.

### Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

### Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih na uređaju.

### Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Neki se sadržaji mogu razlikovati od onih na vašem uređaju ovisno o regiji, davatelju usluga i verziji softvera te su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

